Notice d'utilisation
Enceinte de sécurité
MSC-Advantage™

Mise à jour: 02.2007 / 50110566

Thermo SCIENTIFIC

Copyright
La présente notice d'utilisation est protégée au titre de la propriété intellectuelle. Les droits y afférents, en particulier ceux relatifs à la réimpression, le traitement ou la reproduction - ne serait ce que partiel - par procédé photomécanique ou numérique, sont expressément soumis à l'autorisation écrite de Thermo Electron LED GmbH.
Cette disposition ne s'applique pas à la reproduction pour usage interne.

Marques commerciales
MSC Advantage est une marque déposée de Thermo Fisher Scientific et de ses filiales. Toutes les autres marques mentionnées dans le présent document sont la propriété exclusive de leur fabricant respectif.

Thermo Electron LED GmbH
Robert-Bosch-Straße 1
D - 63505 Langenselbold
Allemagne

Sommaire

1. Consignes générales 6
1.1 Instruction du personnel opérateur 6
1.2 Validité de la notice d'utilisation 7
1.3 Déclaration de garantie 7
1.4 Symboles 8
1.4.1 Symboles utilisés dans la présente notice 8
1.4.2 Symboles utilisés sur l'appareil 9
1.5 Utilisation de l'appareil 10
1.5.1 Utilisation adéquate 10
1.5.2 Utilisation inadéquate 10
1.6 Normes et standards 11

2. Livraison de l'appareil 12
2.1 Volume de livraison 12
2.2 Contrôle à la réception 12
2.3 Blocage de transport et emballage de l'appareil 12

3. Mise en place 13
3.1 Environnement 13
3.2 Ventilation 14
3.3 Disposition des appareils dans le local d'exploitation 14
3.4 Disposition des appareils en ligne 14
3.5 Transport interne 15

4. Description de l'appareil 16
4.1 Vue d'ensemble 16
4.2 Système de sécurité 18
4.3 Système de filtrage 19
4.4 Eléments de commande et de visualisation 20
4.5 Accès au compartiment échantillon 21
4.6 Interfaces de l'appareil 22
4.7 Eclairage du compartiment utile 24
4.8 Unité de tubes UV 24
4.9 Zone de travail 24

5. Mise en service 25
5.1 Première mise en service 25
5.2 Montage de l'appareil et des accessoires 25
5.3 Défaire le blocage de transport 26
5.4 Niveler l'appareil 26
5.5 Raccordement au secteur 27
5.6 Raccordement de l'interface RS 232 28
5.7 Vérification d'installation 29

6. Utilisation 30
6.1 Panneau de commande et de visualisation 30
6.1.1 Signification des unités fonctionnelles 30
6.1.2 Affichages pendant la routine de calibrage 31
6.1.3 Affichages pendant la désinfection UV 31
6.1.4 Codes d'erreurs 32
6.2 Mettre l'appareil en service 32
6.3 Description des états de fonctionnement 33

7. Exploitation 35
7.1 Préparation hygiénique du compartiment échantillon 35
7.2 Placer les échantillons dans le compartiment échantillons 35
7.3 Elimination de problèmes en cas de signalisations d'erreurs 35
7.4 Régles de travail 36

Sommaire

8. Arrêt 37
8.1 Interrompre l'utilisation 37
8.2 Mise à l'arrêt de l'appareil 37

9. Nettoyage et décontamination 38
9.1 Procédures de décontamination 38
9.2 Désinfection par essuyage / spray 38
9.3 Désinfection UV après désinfection par essuyage/spray 40
9.3.1 Désinfection UV avec les tubes UV intégrés 40
9.3.2 Désinfection UV à l'aide d'un dispositif UV mobile (en option) 40
9.3.3 Changer la durée de désinfection UV 40
9.4 Désinfection à la formaldéhyde 41
9.5 Nettoyage des surfaces extérieures 41
9.6 Nettoyage de la vitre frontale 41
9.7 Nettoyage de la cuve de fond 42
9.8 Nettoyage de l'écran d'aspiration 42

10. Maintenance 43
10.1 Inspection 43
10.2 Entretien 43
10.2.1 Eclairage du compartiment échantillon 44
10.2.2 Tubes UV (en option) 44
10.3 Mise à niveau et réparations 44

11. Mise à la ferraille 45
11.1 Procédure de mise à la ferraille 45

12. Caractéristiques techniques 47

13. Carnet de service 51

14. Certificat de non-oppositon 52

Illustrations

Fig. 1 Disposition des appareils dans le local d'exploitation ... 14
Fig. 2 Points de levage ... 15
Fig. 3 Vue d'ensemble ... 17
Fig. 4 Système de filtrage avec filtre pour l'air circulant et pour l'air évacué ... 19
Fig. 5 Eléments de commande et panneau de visualisation ... 20
Fig. 6 Ouverture du compartiment échantillon ... 21
Fig. 7 Interfaces d'alimentation ... 22
Fig. 8 Unité de tubes UV ... 24
Fig. 9 Zone de travail sur le plan de travail, supports des bras ... 24
Fig. 10 Montage du support ... 25
Fig. 11 Défaire le blocage de transport ... 26
Fig. 12 Raccordement de l'interface RS 232 ... 28
Fig. 13 Panneau de commande et de visualisation I ... 30
Fig. 14 Panneau de commande et de visualisation II ... 31
Fig. 15 Affichages de mise en service ... 32
Fig. 16 Position assise ... 36
Fig. 17 Segment de la grille d'écran ... 42
Fig. 18 Echanges de l'unité UV ... 44

1. Consignes générales

Vous trouverez ci-après une vue d'ensemble des organisations internationales de distribution Thermo Fisher.

Adresse postale Allemagne
Thermo Electron LED GmbH
Robert-Bosch-Straße 1
D - 63505 Langenselbold

Demandes d'Allemagne
Téléphone
Distribution 0800 1 536376
Service 0800 1 112110
Télécopie
Distribution/Service 0800 1 112114
Courriel
info.labequipment.de@thermofisher.de

Demandes d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique
Téléphone + 49 (0) 6184 / 90-6940
Télécopie + 49 (0) 6184 / 90-7474
Courriel
info.labequipment.de@thermofisher.com

Adresse postale USA
Thermo Fisher Scientific
275 Aiken Road
Asheville, NC 28804
USA

Demandes d'Amérique du Nord
Téléphone +1 800-879 7767
Télécopie +1 828-658 0363
Courriel
info.labequipment.de@thermofisher.com

Demandes d'Amérique latine
Téléphone +1 828-658 2711
Télécopie +1 828-645 9466
Courriel
info.labequipment.de@thermofisher.com

Demandes d'Asie du Pacifique
Téléphone +852-2711 3910
Télécopie +852-2711 3858
Courriel
info.labequipment.de@thermofisher.com

1.1 Instruction du personnel opérateur

Cette notice d'utilisation décrit l'enceinte de sécurité

- MSC Advantage

et elle est applicable pour les modèles MSC 1.2 et MSC 1.8.

L'enceinte de sécurité correspond, de par sa construction, au niveau actuel de la technologie et garantit un fonctionnement sûr. Son utilisation peut néanmoins exposer à certains dangers, notamment lorsqu'il est utilisé par du personnel insuffisamment instruit ou en cas d'utilisation incorrecte, dans le cadre d'applications différentes de sa finalité.
Pour prévenir les accidents :

- La manipulation de l'enceinte de sécurité est réservée au personnel dûment instruit et autorisé.
- L'exploitant est tenu de rédiger, à l'attention des utilisateurs de l'appareil, des instructions claires et précises s'appuyant sur la présente notice d'utilisation, les fiches de données de sécurité, les directives applicables en matière d'hygiène et les règles techniques en vigueur, et en particulier :
  - Mesures de décontamination à appliquer pour l'appareil ainsi que pour les auxiliaires utilisés;
  - mesures de sécurité à prendre en cas de traitement de certains agents;
  - mesures à prendre en cas d'accident.
- Tous travaux d'entretien de l'appareil sont réservés au personnel spécialisé, dûment instruit et autorisé.

1. Consignes générales

1.2 Validité de la notice d'utilisation

- Le contenu de la notice d'utilisation peut être modifié à tout moment et sans préavis.
- En cas de traduction dans d'autres langues, la version allemande fait foi.
- La notice d'utilisation doit être soigneusement conservée à proximité de l'appareil, afin que les consignes de sécurité et autres informations importantes puissent être consultées à tout moment.
- En cas d'apparition de problèmes insuffisamment traités dans le présent document, adressez-vous, pour votre propre sécurité, à Thermo Fisher Scientific.

1.3 Déclaration de garantie

Thermo Fisher Scientific ne peut garantir la sécurité et le bon fonctionnement de l'enceinte de sécurité que si les conditions suivantes sont réunies :

- l'appareil est utilisé et entretenu exclusivement pour les applications correspondant à sa finalité et conformément aux dispositions de la présente notice,
- aucune modification technique n'est entreprise sur l'appareil,
- les pièces de rechange et accessoires utilisés sont uniquement des composants originaux et agréés par Thermo Fisher Scientific,
- les intervalles prescrits en matière d'inspection et de mesures de maintenance sont respectés,
- une vérification d'installation est effectuée lors de la première mise en service, et une révérification après toute activiteé d'inspection et de réparation.

La garantie prend effet au moment de la livraison de l'appareil à la personne qui l'a commandé.

1. Consignes générales

1.4 Symboles

1.4.1 Symboles utilisés dans la présente notice

AVERTISSEMENT !

A observer impérativement sous peine de danger de blessure grave ou mortelle.

ATTENTION !

Risque de blessures moyennement graves ou légères ou risque d'endommagement en cas de non observation.

REMARQUE !

Conseils d'utilisation et informations utiles.

RECYCLAGE !

Possibilité de récupérer des matières premières de valeur.

Risque de décharge électrique.

1. Consignes générales

1.4.2 Symboles utilisés sur l'appareil

Voir notice d'utilisation (plafond du coffret électrique)

Risque de blesssures des mains (panneaux latéraux)

Biorisque (à gauche sur la face avant de l'appareil)

Sécurité homologuée VDE (châssis du dispositif d'éclairage)

Norme Française / NF-Postes de Sécurité Microbiologique



T5A Note (protection par fusibles du compartiment échantillon)

RS 232

Interface RS 232 (sur la face haute du recouvrement du plénum)

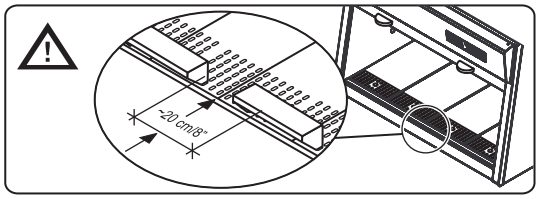

Installation des supports des bras (sur le côté droit du dispositif d'éclairage)

1. Consignes générales

1.5 Utilisation de l'appareil

1.5.1 Utilisation adéquate

L'enceinte de sécurité est un appareil de laboratoire destiné à la mise en place et l'utilisation dans les laboratoires microbiologiques et biotechnologiques des niveaux de confinement 1, 2 et 3. Elle est conçue comme une enceinte de sécurité microbiologique classe II, conformément à EN 12469 / 2000.

En fonction du degré de risque que comportent les agents à traiter, l'exploitant est tenu d'établir par écrit les procédures de décontamination à utiliser pour l'appareil et pour les auxiliaires utilisés dans le compartiment échantillon.

Avant la première mise en service de l'appareil, l'exploitant est tenu d'effectuer une vérification d'installation dont le résultat sera documenté dans un procès-verbal de vérification. L'exploitation de l'appareil ne doit être autorisé que si les paramètres d'exploitation spécifiés par Thermo Fisher Scientific sont respectés.

Suite à toute modification des conditions d'emplacement, et à toute intervention technique sur l'appareil, l'exploitant est tenu d'effectuer une révérification et d'en établir un procès-verbal qui démontre que les paramètres d'exploitation spécifiés par Thermo Fisher Scientific sont respectés.

1.5.2 Utilisation inadéquate

Il est interdit d'utiliser l'enceinte de sécurité dans des laboratoires non conformes aux exigences des niveaux de confinement 1, 2 ou 3.
Il est interdit d'utiliser l'appareil comme enceinte de sécurité microbiologique classe II si :

- aucune révérification a été effectuée suite à une modification des conditions d'emplacement ou une intervention technique sur l'appareil.
- les dispositifs d'avertissement de l'appareil signalent une erreur dont la cause n'a pas été éliminée.

Il est interdit de manipuler ou de mettre hors fonction les dispositifs d'avertissement. Au cas où des dispositifs d'avertissement auraient été démontés ou mis hors fonction pour effectuer des travaux de réparation, la remise en service de l'appareil ne doit être autorisée que si tous les dispositifs d'avertissement prévus sont en parfait état de fonctionner.

Les filtres installés dans l'appareil ne sont pas conçus pour l'élimination de substances gazeuses. Il est donc interdit de stocker ou de traiter dans l'appareil des substances gazeuses dont:

- la quantité ou la concentration est toxique,
- la réaction avec d'autres substances peut entraîner des concentrations toxiques dangéreuses, ou dégager des gaz toxiques,
- la combinaison avec de l'air risque de former un mélange inflammable ou explosif.

1. Consignes générales

1.6 Normes et standards

L'appareil répond aux normes et standards de sécurité suivants :

- NF 095 Rev3.2006 / NF - Postes de Sécurité Microbiologique
- IEC 61010-1:2001
- EN 61010-1:2001
- EN 12469:2000
- DIN EN 61326-1:2004-05
- Directive basse tension CEE 73/23
- Directive tolérance électromagnétique CEE 89/336

2. Livraison de l’appareil

2.1 Volume de livraison

Le volume de livraison de l'enceinte de sécurité comprend les composants suivants :
- Enceinte de sécurité (sans support)
- Supports de bras
- Documentation technique comprenant :
  – Notice d'utilisation
  – Procès-verbal de la vérification en usine

Les composants livrés en option et les accessoires figurent séparement sur le bulletin de livraison.

2.2 Contrôle à la réception

Au moment du déballage, vérifiez :
- que la livraison est complète,
- que l’appareil n’a pas été endommagé au cours du transport.

En cas de constatation de dommages ou si des pièces venaient à manquer, veuillez en informer immédiatement votre expéditeur ainsi que Thermo Fisher Scientific.

2.3 Blocage de transport et emballage de l'appareil

Le contrepoids de l’appareil est immobilisé pendant le transport par un dispositif de blocage. La cuve de fond, la vitre frontale et les segments du plan de travail sont enveloppés dans des emballages de protection.
La procédure pour enlever le blocage de transport et les emballages de protection est décrite dans le manuel d’installation ci-joint et dans les chapitres 5.2 et 5.3 du présent manuel.

3. Mise en place

3.1 Environnement

Pour la sécurité d'exploitation et le fonctionnement correct de l'appareil il est indispensable de choisir un lieu d'emplacement adéquat. L'appareil doit être utilisé uniquement dans des lieux réunissant les conditions spéciales d'environnement spécifiées ci-dessous.

Spécifications :

- L'installation électrique de l'appareil est conçue pour un emplacement à une altitude maximale de 2000 m au-dessus du niveau de la mer.
- Les prises pour le raccordement au secteur devraient se trouver hors du volume d'accessibilité au toucher pour éviter que l'appareil soit débranché par erreur. Dans le cas idéal, les prises se trouvent au-dessus de l'enceinte de sécurité. La prise doit être hors de la portée du personnel non autorisé. Avec la fiche du câble secteur, elle constitue le dispositif de coupure omnipolaire.
- Le revêtement de sol de l'emplacement devrait être bien plane, suffisamment solide et non inflammable.
- L'élément de support doit être conçu de façon à pouvoir supporter une charge déterminée (deux fois le poids de l'appareil).
- Le local d'exploitation de l'appareil doit avoir une hauteur sous plafond suffisante. Pour un appareil qui n'est pas connecté à un système d'évacuation d'air, la distance entre l'orifice d'évacuation d'air sur le plafond de l'appareil et le plafond de la pièce doit être de 200 mm minimum.
- Le local d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système de ventilation approprié, voir chapitre 3.2.
- La température ambiante doit se situer entre 15 °C et 40 °C.
- L'humidité relative de l'environnement ne doit pas dépasser 90 %.

REMARQUE – Conditions d'environnement !

Si les conditions d'environnement dans le local prévu sont nettement différentes de celles décrites ci-dessus, veuillez contacter Thermo Fisher Scientific pour les mesures à prendre avant la mise en place de l'appareil.

REMARQUE – Entreposage avant utilisation !

En cas d'entreposage de l'appareil avant utilisation, la température ambiante peut se situer entre -20 °C et +60 °C avec une humidité rélative de jusqu'à 90 % pour une période maximale de 4 semaines. Au-delà de cette période, les conditions à respecter sont les mêmes que pour le lieu d'emplacement.

3. Mise en place

3.2 Ventilation

La ventilation du local d'exploitation devrait être assurée par un dispositif de ventilation technique répondant aux exigences des directives nationales en vigueur pour le lieu d''emplacement.

- Les orifices d'entrée et d'évacuation d'air du système de ventilation doivent être disposés de façon à ne pas causer dans le local d'exploitation des courants d'air susceptibles d'affecter le fonctionnement du système de ventilation installé dans l'enceinte de sécurité.

3.3 Disposition des appareils dans le local d'exploitation

L'emplacement doit être choisi de façon à assurer que l'enceinte de sécurité se trouve dans une zone hors des courants d'air et des circulations de personnes.
Fig. 1 : Cette figure montre à titre d'exemple une disposition adéquate de l'enceinte de sécurité dans le local, et les emplacements qui ne sont pas conformes aux consignes de sécurité.
Emplacements mal choisis : Les emplacements [1], [2] et [3] sont mal choisis parce qu'ils sont exposés aux courants d'air qui passent entre la fenêtre et la porte.
L'emplacement [5] est mal choisi parce qu'il se trouve dans une zone de circulation de personnes, et en plus au-dessous de l'écoulement d'air d'un système de ventilation [4].
Emplacements adéquats : Les emplacements [6], [7] et [8] sont bient choisis parce qu'ils se trouvent dans une zone qui est à l'abri des courants d'air et où il n'y a pas de circulation régulière de personnes**.**
Sur l'arrière de l'enceinte de sécurité se déplace un contrepoids en synchronisme avec les mouvements de montée de de descente de la vitre frontale. Pour éviter tout risque de blocage du contrepoids, l'arrière de l'appareil devrait être placé aussi près que possible d'un mur.

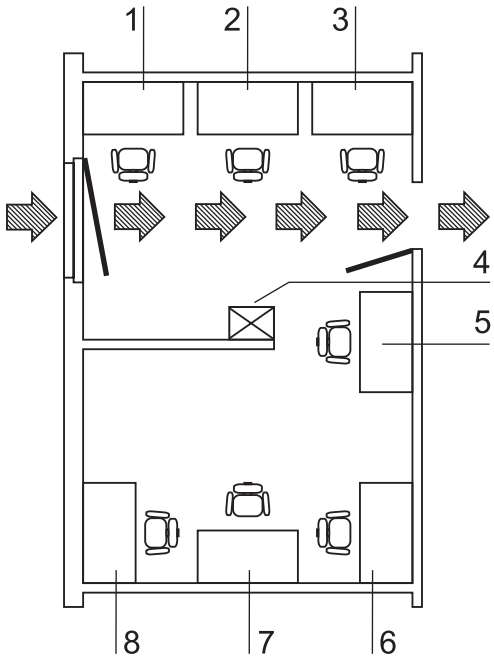

Fig. 1
Disposition des appareils dans le local d'exploitation

3.4 Disposition des appareils en ligne

En cas de disposition en ligne de plusieurs appareils, il convient de tenir compte des points suivants :

- Il ne doit pas y avoir de transfert de vibrations entre les appareils,
- Il ne doit pas y avoir d'obstacle à la désinfection et le nettoyages des surfaces extérieurs de l'appareil.

3. Mise en place

3.5 Transport interne

Fig. 2 : Pour éviter tout basculement de l'appareil, l'appareil doit être transporté uniquement à l'aide d'un dispositif adéquat, même positif de transport adapté même pour le transport à l'intérieur d'un bâtiment. Pour ce faire, le corps de l'appareil devrait être démonté de son support (voir à ce sujet chapitre 5.2).

ATTENTION – Points de levage !

Utiliser uniquement les points de levage signalés sur l'illustration ci-contre.
Il ne faut en aucun cas faire porter le poids du corps de l'appareil à la cuve de fond !

ATTENTION – Risque de pincement !

Le poids de la vitre frontale est contrebalancé par un contrepoids sur l'arrière de l'appareil. Il est interdit de transporter l'appareil sans bloquer le contrepoids.

- **Visser les quatre vis de fixation (voir chapitre 5.3).**

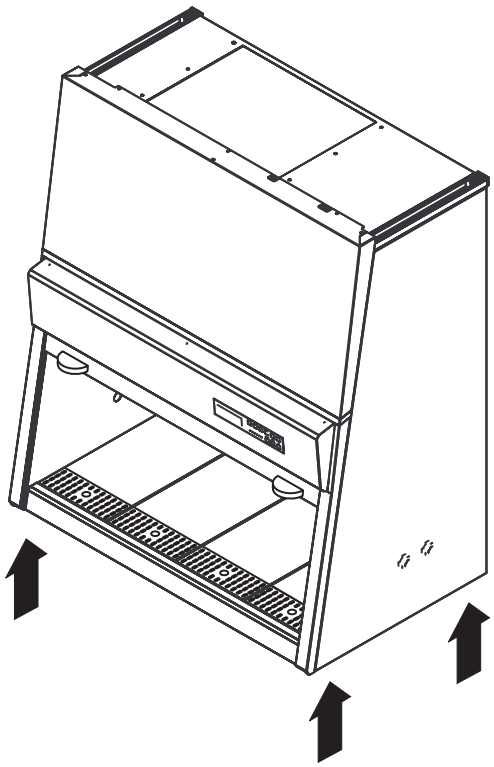

Fig. 2
Points de levage

4. Description de l'appareil

4.1 Vue d'ensemble

- **Fig. 3 :** Groupe de plénums [3] avec un plénum pour le ventilateur de circulation d'air [18] et un plénum pour le ventilateur d'extraction [19]. Les filtres pour l'air circulant et l'air évacué sont montés à la proximité immédiate du ventilateur concerné. À travers l'ouverture [20], l'air extrait est soufflé à côté de l'appareil.
  Le groupe de plénums est entouré par un revêtement [17].
- Coffret électrique [2] avec bloc d'alimentation et câble de raccordement au secteur [1]. Sur la face haute de l'appareil sont installés une interface RS 232 [22] pour PC et deux porte-fusibles [21].
- Châssis du dispositif d'éclairage [4] du compartiment utile, équipé d'un tube fluorescent (modèle MSC 1.2) ou deux tubes fluorescents (modèle MSC 1.8). L'unité de tubes UV interne de l'appareil, disponible en option, est installée au plafond dans la zone avant du compartiment utile.
- Panneau de commande [5] avec touches de fonctions et DEL d'état.
- Vitre frontale [7], avec 2 poignées [6].
- Passages [8] sur les panneaux latéraux (2 de chaque côté). Les passages peuvent aussi être utilisés pour installer des robinets de fluides [10]. Il ne faut pas enlever les panneaux mais seulement les percer aux endroits de rupture prévus.
- Elément de support [9] (en option).
- Plan de travail à segments [12] avec 2 supports des bras [13]. Un plan de travail monobloc et des plans de travail spéciaux sont disponibles en option.
- Prises internes [14] pour l'alimentation des auxiliaires (optionnellement, une des deux prises peut être remplacée par un adaptateur [16] pour unités UV mobiles).
- Tuyaux de vérification pour l'unité ventilateur de circulation [15] sur le côté gauche de l'espace utilisable, et pour l'unité ventilateur d'extraction [11] sur le côté droit du compartiment utile.

☞ **REMARQUE– Tuyaux de vérification !**

Il est interdit d'enlever les deux tuyaux pour la vérification de l'air circulant et de l'air évacué.

4. Description de l'appareil

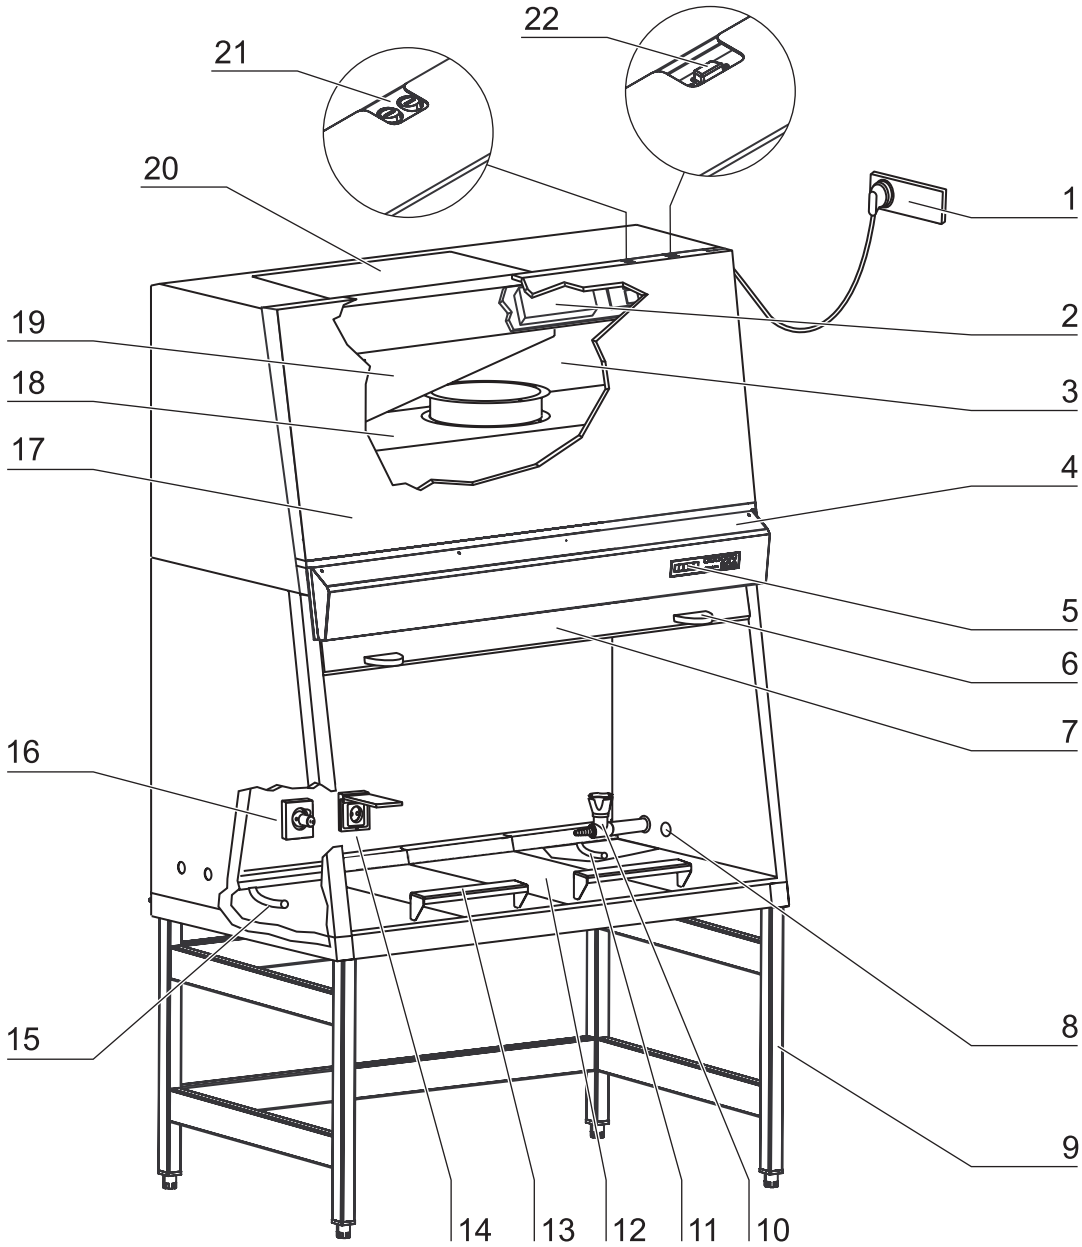

Fig. 3
Vue d'ensemble

4. Description de l'appareil

4.2 Système de sécurité

Le système de sécurité est une combinaison de dispositifs de protection et d'avertissement qui assure un maximum de protection pour les personnes et les produits.

Dispositifs de protection :

- **Système scellé d'air en dépression**
  Au coeur du concept de protection pour les personnes et les produits, il y a un système scellé d'air en dépression qui assure, en combinaison avec les filtres HEPA, la circulation et l'évacuation de l'air qui se trouve dans l'appareil.
- **Protection des personnes**
  L'air ambiant aspiré à vitesse constante sur toute l'ouverture de travail empêche :
  - l'échappement d'agents du compartiment échantillon par l'ouverture de travail.

  Une pression atmosphérique plus élevée de l'air entourant l'appareil par rapport au système d'air en dépression empêche :
  - L'échappement d'agents de l'interieur en cas de fuite dans le corps de l'appareil.
- **Protection des produits**
  Une circulation d'air stable dans le système d'air assure que :
  - le courant d'air circulant constamment vers le bas amène les agents vers les filtres HEPA, de sorte que les échantillons sont toujours entourés d'air de très haute pureté,
  - il n'y a pas de transfert de particules nocives dans le compartiment échantillon (protection contre la contamination croisée).
- **Filtres HEPA**
  L'air circulant dans l'appareil et l'air vicié evacué vers l'extérieur sont nettoyés par des filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air) très efficaces.
- **Verrouillage de sécurité**
  En guise de protection contre les rayons UV, la fonction de désinfection UV disponible en option ne peut être mise en marche que lorsque l'ouverture frontale est fermée. Le verrouillage de sécurité des ouvertures frontales est activé pendant la désinfection UV pour assurer qu'aucune radiation UV dangéreuse ne peut s'échapper du compartiment échantillon.
  La commande des circuits peut s'effectuer moyennant un contact isolé galvaniquement (contact moniteur), p.ex. une vanne magnétique actionnée automatiquement au moment de quitter le mode travail.

Dispositifs d'avertissement :

- **Surveillance de la vitesse d'air**
  La surveillance de la vitesse d'air détermine la vitesse du flux d'air dans le compartiment échantillon, ainsi que la vitesse d'entrée de l'air aspiré de l'extérieur à travers l'ouverture de travail. Dès qu l'une des vitesses dépasse la limite supérieure ou inférieure d'une certaine marge de sécurité, un signal est transmis au système d'alarme.
- **Système d'alarme optique et sonore**
  Les dispositifs d'avertissement surveillent en permanence les fonctions de l'appareil qui sont importantes pour la sécurité :
  - Vitesse d'entrée de l'air aspiré de l'extérieur,
  - Vitesse de circulation de l'air à l'intérieur,

4. Description de l'appareil

  - Position de travail de la vitre frontale.
    Si le système d'alarme détecte des changements sur une des ces fonctions de l'appareil, il emet deux types d'alarmes:
  - Un signal d'avertissement sonore et optique.
- **Surveillance de position**
  Les capteurs de positions saisissent l'état d'ouverture de la vitre frontale et indiquent si celle-ci est en position de travail ouverte ou fermée.
- **Thermo Performance Factor**
  Le Thermo Performance Factor (PER) est un chiffre-indice indiquant l'état de système de l'enceinte de sécurité. Ce chiffre-indice est déterminé d'un côté par les données relevées par le système de sécurité, et de l'autre côté par des valeurs empiriques déterminées par du personnel de service autorisé lors de contrôles de sécurité. Ces données sont alors saisies dans une liste de paramètres du logiciel de contrôle, et mises en relation.
  L'état de performance est indiqué au panneau de visualisation par des DEL qui s'allument par paires.

4.3 Système de filtrage

Fig. 4 : Le système de filtrage est composé de deux filtres HEPA [5] et [2] pour l'air circulant dans l'appareil et l'air évacué.

Filtres HEPA : L'air ambiant [10] est aspiré dans le compartiment échantillon à travers l'ouverture de travail. Dans le canal d'air, l'air ambiant et l'air circulant dans l'appareil [7] se mélangent. Cet air melangé [8] est alors :

- filtré en partie par le filtre d'air circulant [5] et amené en un courant constant dans le compartiment échantillon sous forme d'air de très haute pureté [6],
- filtré par le filtre d'air évacué [2] pour s'écouler dans l'ambiance sous forme d'air de très haute pureté [1].

Filtre d'aspiration : Le canal d'air entre le compartiment échantillon et le plénum de l'appareil est muni de grilles de protection multipièces [9] servant d'écrans d'aspiration. Les grilles de protection empêchent les particules grossières de pénétrer dans le plénum et d'y gêner la fonction des ventilateurs [3], [4] et des filtres [2], [5]. Les grilles de protection peuvent être retirées pour permettre leur nettoyage.

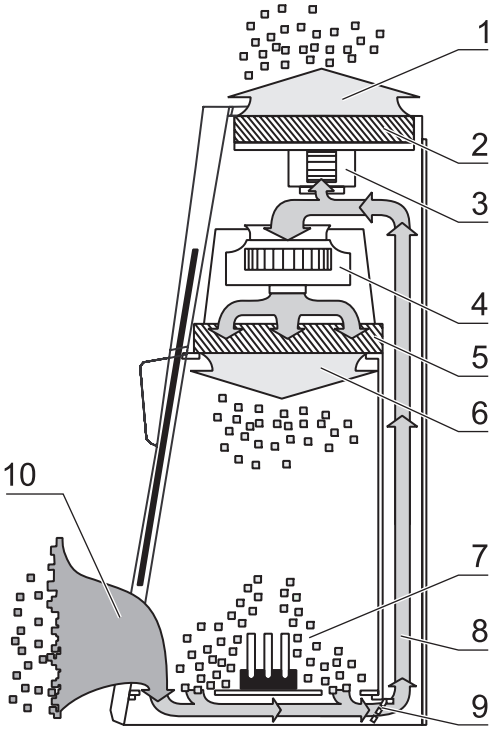

Fig. 4
Système de filtrage avec filtre pour l'air circulant et pour l'air évacué

4. Description de l'appareil

4.4 Eléments de commande et de visualisation

Fig. 5 : L'enceinte de sécurité est commandée à partir d'un panneau de commande comprenant des touches de commande, des DEL de fonction et un dispositif d'affichage.

[1] Le panneau de visualisation à 5 chiffres indique les informations suivantes, en fonction du mode de fonctionnement:
- en mode normal, les heures d'exploitation de l'appareil,
- en mode securité, les vitesses de l'air circulant et de l'air évacué,
- pendant la routine de calibrage l'état de la fonction de calibrage,
- pendant la désinfection UV interne de l'appareil (en option) le temps de désinfection restant.

Les valeurs sont émises sous forme de chiffres entiers.

[2] Touches de commande pour la mise en marche et l'arrêt des fonctions d'exploitation,

[3] DEL d'état pour visualiser l'états de fonctionnement suivants :
- position de travail de la vitre frontale,
- circulation d'air,
- puissance de ventilateur réduite,
- THERMO PERFORMANCE FACTOR

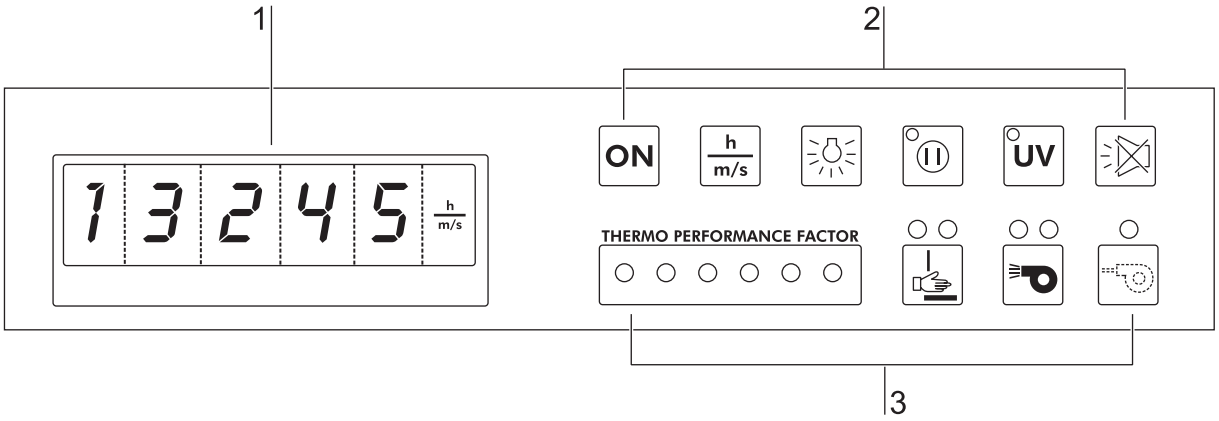

Fig. 5
Eléments de commande et panneau de visualisation

4. Description de l'appareil

4.5 Accès au compartiment échantillon

Fig. 6 : Le panneau frontal du compartiment échantillon de l'appareil est fermé par la vitre frontale à déplacement manuel [1] faite de verre de sécurité feuilletée.
Le compartiment échantillon est accessible dans plusieurs positions de la vitre frontale.

Pour l'exploitation :
- position de travail avec hauteur d'ouverture **A** pour l'accès au compartiment échantillon pendant le processus de travail,
- hauteur d'ouverture maximale **B** pour placer les échantillons dans le compartiment échantillon,
- position **C** - état fermé : vitre frontale fermée et ventilateurs fonctionnant à puissance réduite.

REMARQUE – Visualisation d'état !

Les deux positions A et C sont saisies par des interrupteurs et affichées sur le panneau de visualisation par des DEL d'état (voir à ce sujet chapitre 6.1.1).

Pour le nettoyage / la maintenance :
- Position de nettoyage avec hauteur d'ouverture **D** pour le nettoyage et la désinfection de la partie supérieure de la vitre frontale. Pour ce faire, la vitre frontale peut être baissée au-delà de la position fermée **C** pour obtenir une ouverture suffisamment grande entre le plafond du compartiment utile et le bord supérieur de la vitre frontale.
  A travers cette ouverture, il est également possible de remplacer p.ex. les tubes d'éclairage du compartiment utile.

Baisser la vitre frontale :
La vitre frontale [1] est bloquée de manière à éviter une descente intempestive :
- Enlever le dispositif de blocage des deux profilés latéraux [2],
- Baisser la vitre frontale jusqu'à la position de nettoyage,
- A la fin des travaux de nettoyage/maintien, remonter la vitre frontale,
- Remettre en place les dispositifs de réglage.

ATTENTION – Blocage de la vitre frontale !

Ne pas user de la force pour déplacer la vitre frontale.
Au cas ou la vitre serait bloquée ou difficile à déplacer, veuillez contacter immédiatement le service technique.

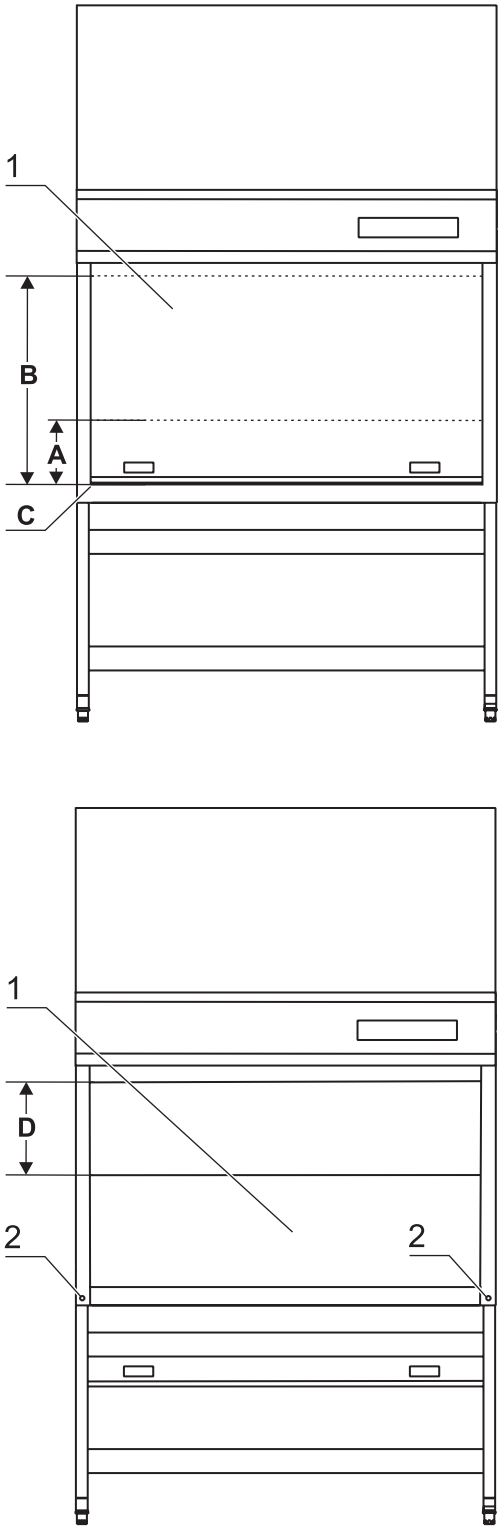

Fig. 6
Ouverture du compartiment échantillon

4. Description de l'appareil

Ne tentez pas de débloquer la vitre par vos propres moyens !

4.6 Interfaces de l'appareil

Fig. 7 : L'équipement standard inclut :
- prises pour l'alimentation interne de l'appareil,
- passages, des deux côtés, pour câbles, robinets de fluides et tuyaux,
- interface de communication,
- interface pour systèmes de signalisation externes.

Raccordement au secteur : L'appareil est raccordé au secteur par un câble muni de fiche avec terre [4] situé sur la face haute de l'appareil.
Alimentation interne : Le cloison arrière comporte des prises [5] pour l'alimentation (courant total max. 5 A) des auxiliaires internes.
- 2 prises (modèle MSC 1.2)
- 4 prises (modèle MSC 1.8)

Optionnellement, une des prises peut être remplacée par un adaptateur de désinfection [7] pour le branchement d'une unité UV mobile.
La protection électrique de l'alimentation interne est assurée par deux mini-fusibles 5 A : [1] pour (L), [2] pour (N), dont les porte-fusibles se trouvent sur la face haute du panneau frontal.
Interface de communication : Sur la face haute de l'appareil se trouve une interface RS232 [3] pour la connexion d'un PC.

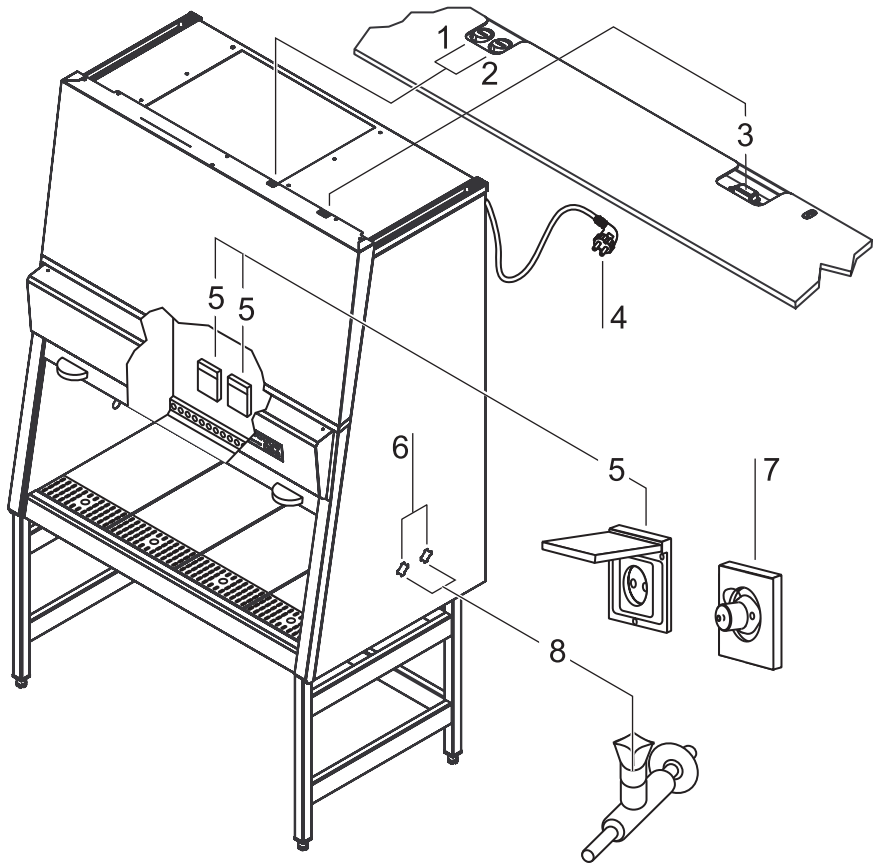

Fig. 7
Interfaces d'alimentation

4. Description de l'appareil

Passages : L'équipement standard inclut 2 passages [6] par panneau latéral. Les passages peuvent servir aussi bien pour faire passer des câbles que pour l'installation de robinets de fluides [8]. A la livraison de l'appareil, les passages sont fermés.
Il ne faut pas enlever les recouvrements des passages mais seulement les percer aux points de rupture prévus.
Les robinets de fluides adaptés à l'installation dans les passages sont disponibles en option.

ATTENTION – Gaz combustibles !

En cas d'utilisation d'un brûleur dans le compartiment échantillon, l'alimentation en gaz combustible doit être munie d'un dispositif d'arrêt approprié (robinet d'arrêt, vanne magnétique).
Seuls des brûleurs de sécurité pour laboratoires doivent être utilisés dans le compartiment échantillon.

Systèmes de signaliation externes : ce contact d'alarme peut servir pour deux systèmes d'alarme externes différents :

- contact isolé galvaniquement (ventilateur) pour la commande de systèmes d'évacuation d'air externes (ventilation technique),
- contact isolé galvaniquement (alarme moniteur) pour la connexion d'un système de signalisation (système d'alarme) externe, ou de vannes magnétiques pour l'alimentation en gaz.

4. Description de l'appareil

4.7 Eclairage du compartiment utile

Fig. 8: Le dispositif d'éclairage [2] du compartiment utile :
- un tube fluorescent pour le modèle MSC 1.2,
- deux tubes fluorescents pour le modèle MSC 1.8,

est installé derrière son châssis [3].

4.8 Unité de tubes UV

Fig. 8 : L'unité de tubes UV interne à l'appareil [1], qui est disponible en option, est installée au plafond dans la zone avant du compartiment utile.
Le temps d'action des tubes UV est préréglé. La routine de désinfection UV est démarrée par une touche sur le panneau de commande.

REMARQUE– Protection contre les rayons UV !

Pour protéger contre le rayonnement UV nocif, les tubes UV ne peuvent être activés que si la vitre frontale est complètement fermée.
En cas d'ouverture de la vitre frontale, la routine de désinfection UV est abandonnée.

4.9 Zone de travail

L'équipement standard est le plan de travail segmenté.
Les plans de segments du plan de travail sont placés sur le cadre au-dessus de la cuve de fond du compartiment utile.

Fig. 9 : La zone de travail **A** pour une protection optimale du produit s'étend sur la largeur totale **B** et la profondeur **C** du plan de travail [1]. Les deux supports des bras [3] sont positionnés à une distance **D** (20 cm) l'un de l'autre, et centrés par rapport à la zone de travail. Pour les fixer, les support des bras sont emboîtés dans la première rangée de trous [2] du plan de travail.

REMARQUE - Utilisation du support des bras !

La sécurité lors du travail en mode travail de l'appareil n'est assurée que si les supports des bras sont utilisés correctement (voir aussi chapitre 6.3) !

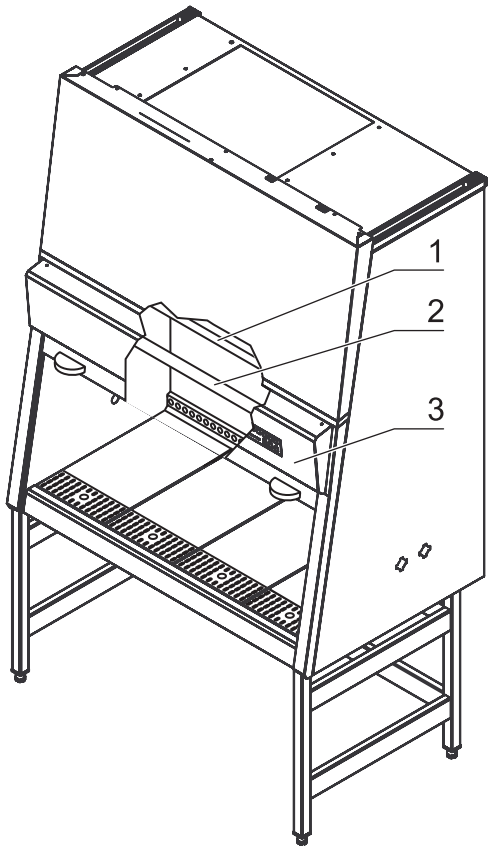

Fig.8
Unité de tubes UV

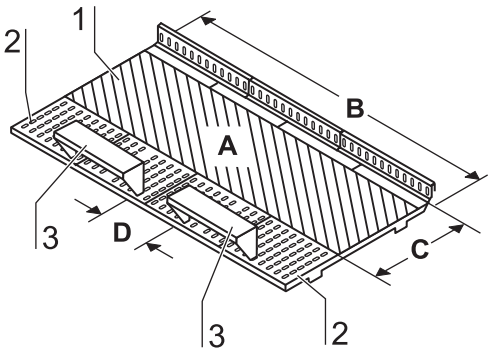

Fig. 9
Zone de travail sur le plan de travail, supports des bras

5. Mise en service

5.1 Première mise en service

Avant la première mise en service, l'enceinte de sécurité doit être soumise à une vérification d'installation. Les travaux de mise en place et de montage effectués par l'exploitant constituent la base pour une première mise en service correcte.

Lors du premier raccordement au réseau, la commande de l'appareil démarre une routine de calibrage automatique, qui détermine les paramètres pour le système de sécurité de l'appareil.

REMARQUE – Routine de calibrage !

La routine de calibrage ne remplace pas la vérification de l'installation par le personnel d'entretien.

5.2 Montage de l'appareil et des accessoires

Appareil sans support:
- Poser l'appareil sans le support sur un châssis suffisamment stable, de façon que le poids du corps de l'appareil ne repose pas sur la cuve de fond.
- Enlever la protection de transport (film plastique) de la cuve.

Appareil avec support:
Assembler le support (accessoire) et monter le corps de l'appareil sur le support:
1. **Fig. 10** : Glisser les deux traverses [2] sur les équerres de fixation [3] des panneaux latéraux [1]. Visser les traverses aux deux panneaux latéraux avec les vis [4].
2. Pour fixer le corps de l'appareil [5] au support [7], introduire quatre vis à six pans creux [6] dans les trous filetés sur la face inférieure de l'appareil, mais sans les serrer.
3. Placer l'enceinte de sécurité sur le support de façon à ce que les vis à six pans creux [6] s'introduisent dans les trous [8] forés dans les pattes de fixation [10].
4. Pousser le corps de l'appareil [5] jusqu'à la butée dans les trous oblongs [9] des pattes de fixation.
5. Serrer les quatre vis à six pans creux [6].

ATTENTION – Emplacement !

Si un support (accessoire) à hauteur réglable est utilisé, il faut placer l'appareil avec l'arrière contre un mur (distance du mur environ 5 cm).

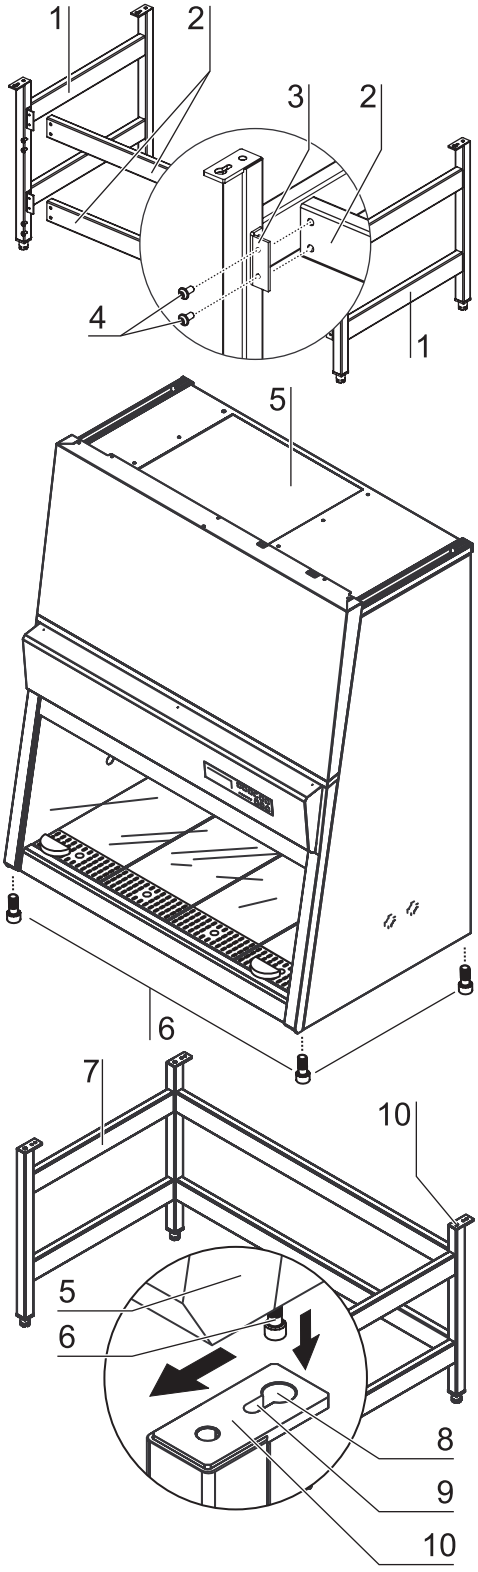

Fig. 10
Montage du support

5. Mise en service

5.3 Défaire le blocage de transport

Fig. 11 : Le contrepoids [1] de la vitre frontale est vissé au panneau arrière de l'appareil pour le bloquer pendant le transport.

ATTENTION – Déblocage du contrepoids !

Le poids de la vitre frontale est contrebalancé par le contrepoids (sur le cloison arrière). Pour tout déplacement de la vitre frontale :
- **le contrepoids doit être débloqué et librement mobile,**
- **l'emballage de protection de la vitre frontale doit être enlevé,**
- **le corps de l'appareil doit reposer sur un châssis suffisamment stable ou être installé sur un support.**

Risque de pincement – après déblocage du contrepoids, tenir les mains à l'écart de la zone de déplacement du contrepoid !

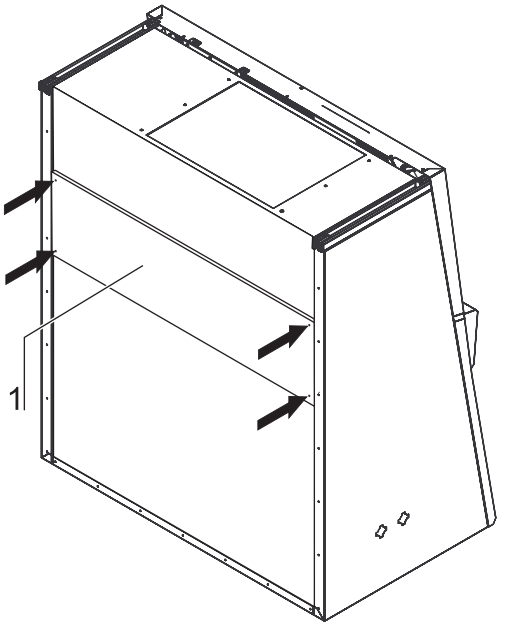

Fig. 11
Défaire le blocage de transport

Défaire le blocage de transport :
- Dévisser les 4 vis de fixation (voir flèche).
- Conserver les vis de blocage du contrepoids pour un transport.

5.4 Niveler l'appareil

Il convient de faire les ajustages pour niveler l'appareil lorsque ce dernier se trouve à son lieu d'emplacement définitif.

1. Enlever la protection de transport (film plastique) du plan de travail/des segments du plan de travail.
2. Soulever le plan de travail/les segments du plan de travail par les étriers en fil métallique et le(s) glisser sur les rails de support avant et arrière dans le compartiment échantillon. La zone de trous large doit pointer vers la vitre frontale.
3. **Appareil sans support :** placer un niveau à bulle sur le(s) plan(s) de travail et niveler le support de manière à ce que le niveau à bulles indique dans tous les sens une position parfaitement horizontale.
4 **Appareil avec support en option:** Placer un niveau à bulle sur le plan de travail et tourner les quatre pieds de l'appareil à l'aide d'une clé à fourche (ouverture 24) jusqu'à ce que le niveau à bulles indique dans tous les sens une position parfaitement horizontale. Le réglage des pieds devrait se faire de droite à gauche et de derriere à devant.

5. Mise en service

5.5 Raccordement au secteur

AVERTISSEMENT – Décharge électrique !

Tout contact avec des éléments conducteurs peut entraîner une décharge électrique mortelle. Vérifier le bon état des fiches et câbles avant de procéder au raccordement.
Ne pas brancher de composants endommagés !

Raccordement au secteur :
1. Avant le branchement sur secteur, vérifier que les valeurs de tension de la prise correspondent à celles indiquées sur la plaque signalétique apposée à l'appareil. Si la tension (V) ne correspond pas à la puissance électrique maximale (A), ne surtout pas brancher l'appareil.
2. Placer la fiche de sécurité de l'appareil dans une prise correctement reliée à la terre et isolée.
   - La prise doit être protégé séparément par un fusible T 16 A ou un disjoncteur de protection de circuit type B 16.
3. S'assurer que le cordon secteur ne se trouve pas dans la zone de déplacement du contrepoids et des câbles de guidage. Pour ce faire, on peut fixer le cordon secteur au plafond de l'appareil moyennant les supports adhésifs et serre-câbles inclus dans la livraison (voir manuel d'installation).
4. Veiller à ce que le câble assurant la liaison au secteur ne soit soumis à aucune contrainte de traction ou de pression.

Installation du raccordement au secteur :
La prise pour le raccordement au secteur devrait se trouver hors du volume d'accessibilité au toucher, et hors de la portée de personnel non autorisé, pour éviter que l'appareil ne soit débranché par erreur.
Dans le cas idéal, la prise se trouve au-dessus de l'enceinte de sécurité.
La fiche du cordon secteur constitue le dispositif de coupure omnipolaire.

Raccordement de la liaison équipotentielle :
Si le compartiment échantillon de l'appareil comporte une alimentation en fluides (gaz, eau etc.) zugeführt, la liaison équipotentielle du bâtiment doit être raccordée à la mise à la terre principale de l'appareil (voir le manuel de service).

Routine d'initialisation :
Après le raccordement au secteur, la commande de l'appareil exécute une routine d'initialisation et met l'appareil en mode OFF (le segment d'affichage droit du panneau de visualisation indique un point comme signal de tension).
L'enceinte de sécurité est alors prête à fonctionner et peut être manipulée à l'aide des touches de commande.

Première mise en service :
Après la routine d'initialisation, la routine de calibrage est appelée lorsque l'appareil est branché au secteur pour la première fois :
- Le panneau de visualisation affiche en alternance «CAL» et la durée restante de la routine.La durée totale est d'environ 30 minutes.

5. Mise en service

- La routine est démarrée automatiquement lorsque la vitre frontale se trouve en position de travail et le flux d'air circule sans entraves et de manière stable. Si le flux d'air est entravé pendant le temps d'exécution, la procédure est abandonnée, et la routine de calibrage relancée.
- A la fin de la routine, les paramètres déterminés pour le fonctionnement sûr, ainsi que les limites d'alarme, sont sauvegardés automatiquement.

REMARQUE –première mise en service !

Selon les normes et les directives à appliquer dans le pays, la routine de calibrage ne remplace pas la mise en service par un technicien d'entretien homologué.

REMARQUE –Préréglage des limites d`alarme !

Les limites d`alarme sont à régler seulement lors de la première mise en service.

5.6 Raccordement de l'interface RS 232

L'interface RS 232 est conçue pour un raccordement par câble avec des connecteurs Sub D 9 pôles à contacts non croisés. La prise d'interface [1] est installée sur la face haute de l'appareil, dans la partie droite du recouvrement de plénum [2].

Connexion des appareils :
1. Mettre le PC hors circuit.
2. **Fig. 12 :** Relier la fiche du câble d'interface série (non compris dans la livraison) à la prise sur l'enceinte de sécurité.
3. Relier le câble d'interface série à un port série libre - COM 1/COM 2 etc. - du PC.
4. Mettre le PC en circuit.

Protocole de communication :
L'interface doit présenter la configuration suivante :

Bits par seconde :	9600
Bits de données :	8
Parité :	sans
Bit de stop :	1
Protocole / contrôle du flux :	sans
Buffer FIFO (ajustage amplifié) :	Activé

Affectation des broches du connecteur :
Type de connecteur : 9-Pin SUB-D
Pin 2 : TxD
Pin 3 : RxD
Pin 5 : GND

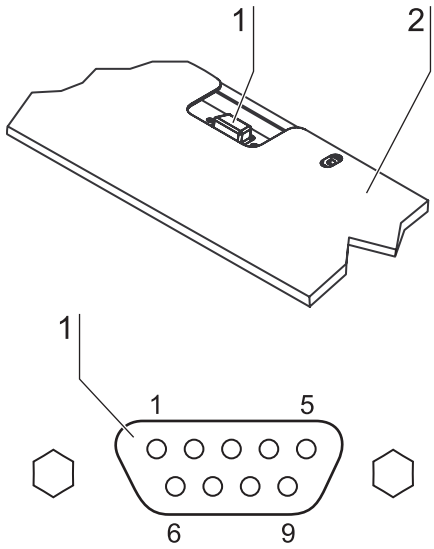

Fig. 12
Raccordement de l'interface RS 232

5. Mise en service

5.7 Vérification d'installation

Avant la première utilisation, il est impératif, une fois l'appareil installé à son emplacement définitif, d'effectuer une première mise en service avec vérification d'installation.

- La vérification d'installation de l'appareil doit être effectuée selon les spécifications de la norme EN 12469. L'appareil peut être utilisé comme enceinte de sécurité microbiologique de classe II, selon EN 12469 / 2000, à condition que les fonctions ou modèles de fonctions de l'appareil nommés ci-dessous aient été vérifiés, et que les résultats de la vérification se situent à l'intérieur des tolerances de sécurité spécifiés par le fabricant :
  - Sécurité électrique
  - Vitesse d'entrée de l'air
  - Flux de refoulement
  - Absence de fuites dans les filtres HEPA
  - Fonctionnement de la surveillance de flux

- En plus, une révérification doit être effectuée après des travaux de réparation sur l'appareil ou un changement important de son emplacement (écart supérieur à 5 cm).

- L'exploitant doit dresser un procès-verbal des vérifications, ou demander un procès verbal écrit si les vérifications sont effectuées par un service de vérification externe.

☞ **REMARQUE – Garantie de sécurité !**

La sécurité de l'appareil, en particulier la protection des personnes et des produits, n'est garantie que si toutes les fonctions de protection de l'appareil ont été vérifiées et jugées sures.
Thermo Fisher Scientific décline toute garantie de sécurité si l'appareil a été utilisé sans la vérification d'installation requise, ou si la vérification d'installation et la révérification n'ont pas été effectuées par du personnel spécialement formé et dûment autorisé !

☞ **REMARQUE – Hygiène de l'appareil !**

La première mise en service et vérification d'installation n'inclut pas de mesures de décontamination. Pour l'utilisation de l'appareil dans le processus de travail, l'intérieur et les accessoires nécessaires doivent être désinfectés et nettoyés selon les directives d'hygiène spécifiées pour l'utilisation.

6. Utilisation

6.1 Panneau de commande et de visualisation

Fig. 13 : Le panneau de commande et de visualisation sert d'instrument de visualisation et de commande ; il est divisé en trois unités fonctionnelles différentes :
- Panneau de visualisation [1], touches de commande [2] - [7], DEL d'état [8] - [18]

6.1.1 Signification des unités fonctionnelles

Panneau de visualisation, Fig. 13 :
[1] Affichage de chiffres et de texte, pour :
- afficher les heures d'exploitation de l'appareil en mode normal,
- afficher les vitesses de l'air circulant et de l'air évacué en mode sécurité,
- afficher l'état de la fonction de calibrage pendant la routine de calibrage,
- afficher la durée de désinfection restante pendant la désinfection UV commandée par l'appareil (en option).

Touches de commande, Fig. 13 :
Les touches de commande servent à activer/désactiver les fonctions de l'appareil:
[2] Mise en marche / arrêt de l'appareil (arrêt uniquement en mode veille, voir chap. 6.3),
[3] Touche de commande pour données d'exploitation, à double fonction :
- Afficher les données d'exploitation :
  Permet de commuter, par pression de touche, entre l'affichage des heures d'exploitation et de la vitesse de l'air circulant / de l'air évacué en mode sécurité,
- Fonction d'activation (I) / désactivation (0) de l'acquittement d'alarmes :
  En mode OFF, tenir la touche appuyée pendant environ 5 secondes. Le panneau de visualisation affiche d'abord brièvement les heures d'exploitation, et ensuite l'état de commande :
  I = fonction d'acquittement d'alarmes activée
  0 = fonction d'acquittement d'alarmes désactivée
  Dans le domaine d'application des normes européennes (EN12469:2000), l'acquittement d'alarmes est désactivé à la livraison.

[4] Allumer / éteindre l'éclairage du compartiment utile.
[5] Ouvrir/couper l'alimentation des prises internes de l'appareil (la DEL indique la présence d'une tension).
[6] Mise en marche / arrêt de la désinfection UV (la DEL jaune indique que la routine de désinfection UV est activée ; si l'unité UV disponible en option n'est pas installée, cette touche n'a pas de fonction).
[7] Acquitter l'alarme sonore.

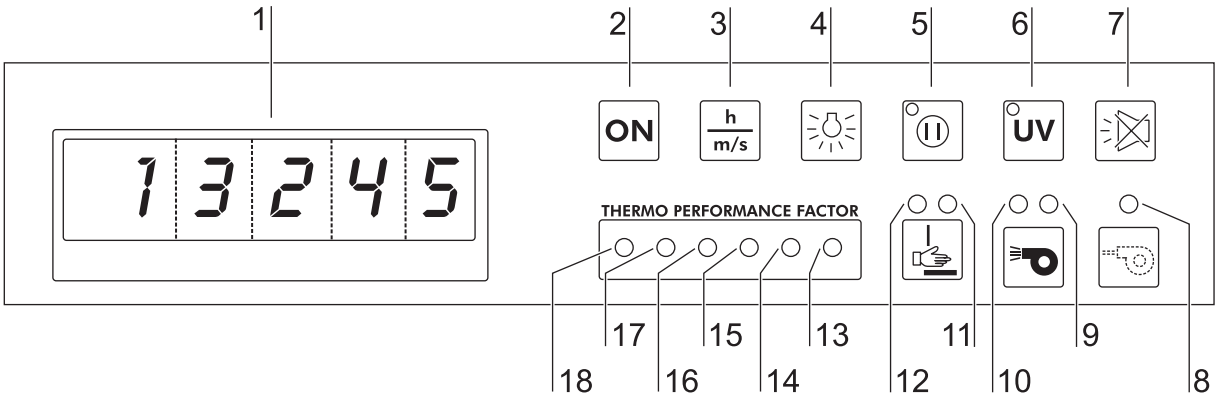

Fig. 13
Panneau de commande et de visualisation I

6. Utilisation

DEL d'affichage d'états, Fig. 14 :

[8] Le système de ventilation fonctionne à puissance réduite (la DEL jaune est allumée),
[9] Le courant d'air **n'est pas** stable (la DEL rouge est allumée),
[10] Le courant d'air **est** stable (la DEL verte est allumée),
[11] La vitre frontale **ne se trouve pas** en position de travail (la DEL rouge est allumée),
[12] La vitre frontale **se trouve** en position de travail (la DEL rouge est allumée).

THERMO PERFORMANCE FACTOR, Fig. 14 :
Le THERMO PERFORMANCE FACTOR indique l'état de puissance de l'appareil. Les DELs qui s'allument par paires ont la signification suivante :

[18] verte + [17] verte	100% puissance
[17] verte + [16] jaune	75% puissance
[16] jaune + [15] jaune	50% puissance
[15] jaune + [14] rouge	25% puissance
[14] rouge + [13] rouge	0% puissance

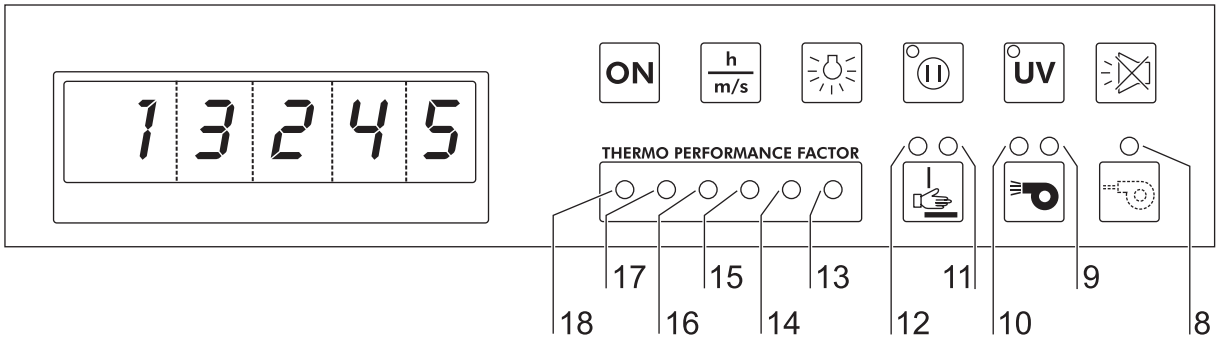

Fig. 14
Panneau de commande et de visualisation II

6.1.2 Affichages pendant la routine de calibrage

REMARQUE – Routine de calibrage !

La routine de calibrage n'est démarréeque lors de la première mise en service.

La durée d'exécution de la routine est d'environ 30 minutes. Pendant ce temps, le panneau de visualisation affiche en alternance **cal** et la durée restante. Si la routine de calibrage ne peut être lancée à cause d'erreurs, le panneau de visualisation affiche **cal** en continu.

6.1.3 Affichages pendant la désinfection UV

Si une unité de tubes UV est installée, le panneau de visualisation affiche pendant la désinfection en alternance dIS et la durée restante de désinfection.

6. Utilisation

6.1.4 Codes d'erreurs

Les erreurs sont affichées sur le panneau de visualisation sous forme de combinaisons de lettres et de chiffres allant de ER 5 à ER 6. Si l'appareil affiche un de ces codes, veuillez contacter le service technique.

6.2 Mettre l'appareil en service

1. **Fig. 15 :** Mettre l'appareil en marche, tenir la touche **ON** [2] appuyée :
   - jusqu'au démarrage des ventilateurs (on entend le bruit des ventilateurs),
   - jusqu'à l'allumage des DEL d'état [9] - [12].

REMARQUE– Mise en marche !

Il peut y avoir un délai de quelques secondes entre l'appui sur la touche et la réaction de l'appareil.

2. Mettre la vitre frontale en position de travail. La position correcte est atteinte lorsque la DEL verte **Vitre frontale en position de travail** [12] est allumée. Pour faciliter l'orientation, les guides latéraux sont pourvus d'un repère dont la position marque le bord inférieur de la vitre frontale.
3. Attendre que la DEL verte **Flux d'air stable** [10] soit allumée.
4. L'appareil est maintenant prêt à fonctionner.

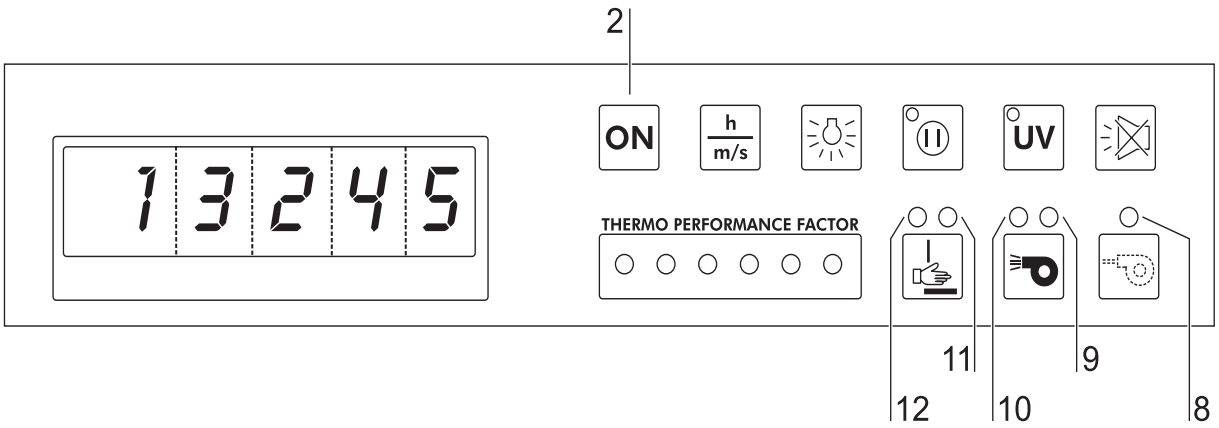

Fig. 15
Affichages de mise en service

6. Utilisation

6.3 Description des états de fonctionnement

Il existe les modes de fonctionnement suivants :
- **Mode de calibrage (après le premier démarrage)**
- **Mode OFF (OFF-Mode)**
- **Mode vitre ouverte**
- **Mode travail (Work-Mode)**
- **Mode veille (Stand-By-Mode)**
- **Mode UV (UV-Mode)**

Mode OFF : représente l'état de repos de l'appareil.
- L'appareil est mis hors circuit (les ventilateurs du système d'air sont à l'arrêt).
- L'eclairage du compartiment échantillon est disponible.
- L'alimentation des prises de courant dans le compartiment échantillon est disponible :
  – Quand l'alimentation interne est mise en circuit, la DEL d'état jaune **Alimentation interne mise en circuit** est allumée.

Mode vitre ouverte : représente l'état dans lequel la vitre est ouverte et se trouve en dehors de la position de travail. Pour installer et déinstaller des auxiliaires, la vitre frontale peut être déplacée en position d'ouverture maximale, et pour le nettoyage la vitre frontale peut être baissée (voir aussi chapitre 4.5 / Fig.6 p.21).
- Les ventilateurs du système d'air marchent :
  – La DEL rouge **Flux d'air stable** est allumée.
- La vitre frontale n'est pas en position de travail :
  – La DEL rouge **Vitre frontale n'est pas en position de travail** est allumée.
- L'eclairage du compartiment échantillon est disponible.
- L'alimentation interne est disponible :
  – Quand l'alimentation interne est mise en circuit, la DEL d'état jaune Alimentation interne mise en circuit est allumée.

Mode travail : Assure la protection des personnes et des produits. Dans ce mode de fonctionnement se déroule le processus de travail dans le compartiment échantillon. Le mode travail est atteint quand la vitre frontale se trouve en position de travail et le système d'air fonctionne de manière stable.
- La vitre frontale est en position de travail :
  – La DEL verte **Vitre frontale en position de travail** est allumée, les repères des guides latéraux et le bord inférieur de la vitre sont à la même hauteur.
  – Pas d'alarme sonore.
- Les ventilateurs du système d'air marchent et assurent un flux d'air stable :
  – La DEL verte **Flux d'air stable** est allumée.
- L'éclairage du compartiment échantillon est disponible.
- L'alimentation des prises de courant dans le compartiment échantillon est disponible :
  – Quand l'alimentation interne est mise en circuit, la DEL d'état jaune **Alimentation interne mise en circuit** est allumée.
- Le contact isolé galvaniquement (contact moniteur) est en état activé (si ce contact commande, par exemple, la vanne magnétique de la conduite de gaz, c'est en ce mode seulement que l'alimentation en gaz est possible).
- Les valeurs des heures d'exploitation, de la vitesse de l'air circulant et de la vitesse de l'air évacué peuvent être affichées au panneau de visualisation.

6. Utilisation

Mode veille : Pendant une interruption du travail, la vitre frontale peut être baissée pour fermer le compartiment échantillon contre l'échappement des aérosols. La puissance du système d'air est baissée en fonction des besoins en air réduits.

- La vitre frontale est fermée :
  - Le système d'air fonctionne à puissance réduite.
  - La DEL rouge **Vitre frontale n'est pas en position de travail** est allumée.
  - La DEL jaune **Ventilation réduite** est allumée.
  - La DEL rouge **Flux d'air n'est pas stable** est allumée
- L'éclairage du compartiment échantillon est disponible.
- L'alimentation interne dans le compartiment échantillon est disponible :
  - Quand l'alimentation interne est mise en circuit, la DEL d'état jaune **Alimentation interne mise en circuit** est allumée.
- L'enceinte de sécurité peut être mise hors circuit (en mode OFF):
  - Tenir la touche ON appuyée jusqu'à l'extinction de tous les éléments d'affichage.

Mode UV : Lors de la désinfection UV, la vitre frontale est complètement baissée pour éviter l'échappement de rayons UV. La fonction ne peut être activée que lorsque la vitre frontale a atteint sa position de fermeture.

- Quand la routine de désinfection UV est activée :
  - La DEL jaune **Désinfection UV activée** est allumée jusqu'à l'écoulement complet du délai préréglé pour exécuter la routine. Ensuite, les tubes UV s'éteignent automatiquement, et la DEL s'éteint aussi.
- L'éclairage du compartiment échantillon n'est pas disponible.
- L'alimentation électrique interne du compartiment échantillon est mise hors circuit.
- L'unité de tubes UV intégrée (en option) est disponible.
- L'alimentation de l'adaptateur pour désinfecteur UV (en option) est disponible.

7. Exploitation

7.1 Préparation hygiénique du compartiment échantillon

Les surfaces du compartiment échantillon et les auxiliaires requis pour le processus de travail doivent être désinfectés et nettoyés en conformité avec les directives d'hygiène spécifiées pour l'utilisation prévue.

7.2 Placer les échantillons dans le compartiment échantillons

Installer les auxiliaires :
1. Remonter la vitre frontale jusqu'en position d'ouverture maximale.
2. Placer les auxiliaires dans la zone de travail du plan de travail.
3. Mettre la vitre frontale en position de travail (la DEL verte **Vitre frontale en position de travail** est allumée) et attendre un moment que le flux d'air se stabilise (la DEL verte **Flux d'air stable** est allumée).

ATTENTION – Sécurité d'exploitation !

La protection des personnes et des produits n'est assurée que si le système d'air de l'appareil fonctionne correctement.
Si le système d'alarme signalise des erreurs malgré le fait que la vitre frontale se trouve en position de travail, il est interdit de continuer des travaux lors desquels des aérosols dangéreux sont dégagés !

4. Placer les échantillons sur le plan de travail.
5. Pendant une interruption du travail, ou pendant des phases d'expérimentation prolongées ne requérant aucune intervention manuelle, l'appareil devrait être mis en mode veille.

7.3 Elimination de problèmes en cas de signalisations d'erreurs

Les erreurs sont affichées sur le panneau de visualisation sous forme de combinaisons de lettres et de chiffres allant de ER 5 à ER 6 (voir chapitre 6.1.4). Si l'appareil affiche un de ces codes, veuillez contacter le service technique.
Pour éliminer des problèmes, seules les vérifications et actions suivantes peuvent être effectuées par l'opérateur :
- Vérifier que l'orifice d'évacuation d'air au plafond de l'appareil n'est pas obstrué.
- S'assurer que le système de ventilation du bâtiment fonctionne.
- Fermer les fenêtres et les portes dans le laboratoire pour éviter les courants d'air.
- Eteindre à proximité de l'enceinte de sécurité tous les appareils qui produisent des mouvements d'air ou une chaleur importante.
- L'utilisation d'une flamme nue dans le compartiment échantillon peut influencer les conditions de flux d'air.

7. Exploitation

7.4 Régles de travail

Pour assurer un minimum de sécurité lors du travail avec l'enceinte de sécurité, les règles de travail ci-dessous doivent impérativement être respectées.

Avant de commencer le travail :
- Enlever ses bijoux.
- Mettre son équipement de protection personnelle, comme p. ex. protection des mains, du visage et du corps.
- Nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces du compartiment échantillon.

Pendant le travail :
- Placer les échantillons uniquement dans la zone de travail définie du plan de travail.
- Eviter de déposer des objets superflus dans le compartiment échantillon.
- Utiliser uniquement des auxiliaires désinfectés et nettoyés pour le processus de travail.
- Eviter de causer des turbulences d'air dans le compartiment échantillon ou devant l'ouverture de travail, p. ex. par des mouvements rapides des mains, des bras ou du corps.
- Eviter d'utiliser dans le compartiment échantillon des auxiliaires qui produisent des mouvements d'air ou une chaleur importante.
- Ne pas obstruer la circulation d'air par les fentes de ventilation du plan de travail.

Position assise pendant le travail :
Fig. 16 : Afin d'éviter des risques pour la santé, il convient d'utiliser un siège à hauteur réglable dont le dossier peut également être ajusté lors des phases de travail prolongée à l' enceinte de sécurité.

A Lorsque les bras reposent sur les supports des bras, l'avant-bras doit être en position horizontale.

B Lorsque la cuisse se trouve en position horizontale, l'angle entre la cuisse et la jambe doit être supérieur à 90°.

Afin de compenser la distance entre le plancher et la hauteur du siège, il convient d'utiliser un repose-pied (DIN 4556). La surface du repose-pied doit être d'au moins 45 cm de largeur et de 35 cm de profondeur.

C L'angle d'inclinaison doit être réglable entre 5° et 15°.

D La hauteur à régler doit être d'au moins 11 cm au-dessus du plancher.

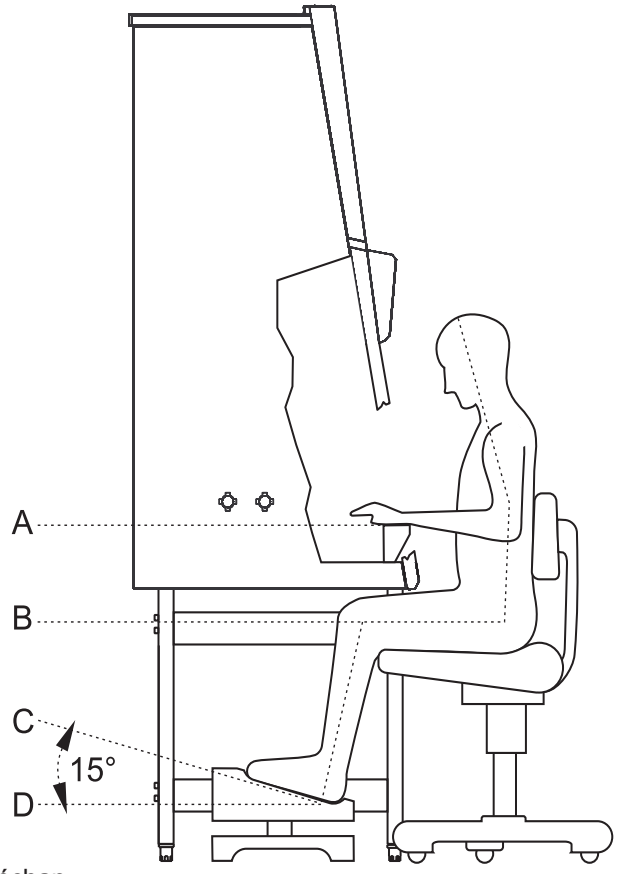

Fig. 16
Position assise

A la fin du travail :
- Retirer les échantillons du compartiment échantillon et les stocker correctement.
- Nettoyer et désinfecter les surfaces du compartiment échantillon, y compris les plans de travail et la cuve de fond. Nettoyer et désinfecter tous les auxiliaires.

8. Arrêt

8.1 Interrompre l'utilisation

Pour interrompre un processus de travail :

1. Retirer tous les échantillons de l'enceinte de sécurité et les stocker correctement.
2. Retirer les auxiliaires du compartiment échantillon, les nettoyer et désinfecter.
3. Nettoyer et désinfecter les surfaces du compartiment échantillon, le plan de travail et la cuve de fond.
4. Mettre l'appareil en mode OFF ; pour ce faire, fermer la vitre frontale et tenir la touche ON appuyée jusqu'à l'extinction de tous les éléments d'affichage (dans le segment droit du panneau de visualisation, un point reste allumé pour signaler la présence de tension).

REMARQUE– Arrêter les ventilateurs !

Pour des raisons de sécurité, les ventilateurs de l'enceinte de sécurité ne peuvent être arrêtés que si la vitre frontale est fermée.

8.2 Mise à l'arrêt de l'appareil

Pour une mise à l'arrêt prolongée ou l'entreposage, il faut effectuer sur l'appareil une décontamination complète.

AVERTISSEMENT – Mesures de décontamination !

Pour une mise à l'arrêt de l'appareil, il faut effectuer une désinfection complète du compartiment échantillon, suivie par une stérilisation du plénum, y compris les filtres, à la formaldéhyde.

1. Après la décontamination, fermer complètement la vitre frontale.
2. Débrancher l'appareil.

9. Nettoyage et décontamination

9.1 Procédures de décontamination

Plusieurs procédures de décontamination sont possibles pour l'enceinte de sécurité. La procédure à choisir dépend :
- du degré de risque que causent les agents,
- du degré de pureté requis par un essai ou un processus de travail.

Procedures de décontamination possibles :
Désinfection par essuyage / spray : procédure de désinfection standard pour tous les appareils (et tous les auxiliaires) qui sont utilisés exclusivement pour les essais microbiologiques.

Désinfection UV : particulièrement adaptée pour être effectuée après une désinfection par essuyage / spray afin d'en intensifier l'effet.

Stérilisation à la vapeur d'eau : peut être effectuée sur les éléments amovibles en acier inoxydable. Les éléments autoclavables comprennent p. ex. les deux caches de protection des tubes UV, les plans de travails ou ségments de plan de travail, et les supports des bras (voir chapitres 9.6 / 9.7).

Désinfection à la formaldéhyde : peut être effectuée si le processus de travail demande un compartiment échantillon stérile. Cette procédure de stérilisation est impérativement nécessaire dans les cas suivants :
- Echange des filtres
- Mise à l'arret
- Mise à la ferraille

9.2 Désinfection par essuyage / spray

La désinfection par essuyage/spray s'effectue en trois étapes :
- Prédésinfection
- Nettoyage
- Désinfection finale

Recommandations relatives aux produits de nettoyage et de désinfection :

REMARQUE – Produits de nettoyage incompatibles !

Les désinfectants chlorés peuvent avoir un effet corrosif sur les surfaces. Utiliser exclusivements des désinfectants non chlorés, ou avec une teneur en chlore faible dont l'inoffensivité pour les acier inoxydable est prouvée !
Les désinfectants alcooliques avec une teneur en alcool de plus de 70 degrés peuvent rendre les plastiques friables s'ils sont utilisés pendant une période prolongée. Il convient donc d'utiliser seulement des désinfectants avec une teneur en alcool faible. En cas

9. Nettoyage et décontamination

d'utilisation d'un alcool de 70 degrés, la quantité d'alcool dégagée ne doit pas dépasser 200 g en 2 h.

Les désinfectants à base d'ammonium quaternaire, p. ex., sont un bon choix.

Prédésinfection :

1. Retirer tous les échantillons du compartiment échantillon et les stocker correctement.
2. Retirer les auxiliaires de l'enceinte de sécurite. Soumettre les auxiliaires à la prodédure de désinfection recommandée par le fabricant.
3. Le plan de travail et les éléments en acier inoxydable peuvent être retirés du compartiment échantillon et désinfectés séparément.
4. Pour effectuer une prédésinfection, appliquer le désinfectant sur toutes les surfaces du compartiment échantillon par spray ou par essuyage.
5. Ne pas retirer les tubes UV (en option) de leurs douilles, mais les essuyer soigneusement avec un chiffon légèrement humide.
6. Mettre l'appareil en mode travail, mettre la vitre frontale en position de travail.
7. Faire agir le désinfectant conformément aux spécifications du fabricant, et ensuite faire marcher l'enceinte de sécurité en mode travail pendant au moins 15 à 20 minutes pour faire éliminer par les filtres les aérosols éventuellement dégagés.

Nettoyage :

1. Enlever scrupuleusement les impuretés et sédiments avec de l'eau tiède additionnée d'une goutte de produit ordinaire à vaisselle.
2. Essuyer les surfaces avec un chiffon propre et beaucoup d'eau propre.
3. Enlever ensuite l'eau de nettoyage de la cuve de fond et sécher soigneusement toutes les surfaces du compartiment échantillon.

Désinfection finale :

1. Appliquer encore une fois le désinfectant sur toutes les surfaces du compartiment échantillon par spray ou par essuyage.
2. Faire agir le désinfectant conformément aux spécifications du fabricant.

9. Nettoyage et décontamination

9.3 Désinfection UV après désinfection par essuyage/spray

Une désinfection UV peut être effectuée soit avec les tubes UV intégrés disponibles en option, soit à l'aide d'un dispositif UV mobile.

9.3.1 Désinfection UV avec les tubes UV intégrés

Démarrer la routine de désinfection UV :

1. Fermer la vitre frontale complètement ; la ventilation fonctionne à puissance réduite (DEL jaune allumée).
2. Démarrer la désinfection UV par la touche **UV** sur le panneau de commande: Tenir la touche **UV** appuyée jusqu'à ce que le panneau de visualisation indique en alternance dIS et la durée de désinfection restante.

Interrompre / abandonner la routine de désinfection UV :

1. Appuyer sur la touche **UV** (le panneau de visualisation montre les heures d'exploitation).
2. Faire monter la vitre frontale.

9.3.2 Désinfection UV à l'aide d'un dispositif UV mobile (en option)

Afin de pouvoir commander par le logiciel de l'enceinte de sécurité la routine de désinfection effectuée par un dispositif UV mobile, la fiche de raccordement du dispositif UV doit être compatible avec l'adaptateur pour désinfecteur UV qui se trouve sur l'enceinte de sécurité.

Démarrer la routine de désinfection UV :

1. Positionner le dispositif UV mobile au centre du plan de travail et le raccorder à l'adaptateur pour désinfecteur UV.
2. Fermer la vitre frontale complètement ; la ventilation fonctionne à puissance réduite (DEL jaune allumée).
3. Démarrer la désinfection UV par la touche UV sur le panneau de commande. Tenir la touche **UV** appuyée jusqu'à ce que le panneau de visualisation indique en alternance dIS et la durée de désinfection restante.

Interrompre / abandonner la routine de désinfection UV :

1. Appuyer sur la touche **UV** (le panneau de visualisation montre les heures d'exploitation).
2. Remonter la vitre frontale.

9.3.3 Changer la durée de désinfection UV

La durée de désinfection UV est préréglée mais peut être changée en cas de besoin:

1. Mettre l'enceinte de sécurité en circuit et mettre la vitre frontale en position de travail.
2. Tenir la touche UV appuyée jusqu'à l'affichage de la durée préréglée.
3. Prolonger la durée:
   Appuyer sur la touche **A**LIMENTATION INTERNE. Chaque appui sur la touche prolonge la durée de 30 min.
4. Raccourcir la durée:
   Appuyer sur la touche **E**CLAIRAGE DE L'ESPACE UTILISABLE. Chaque appui sur la touche raccourcit la durée de 30 min.
5. Mémoriser les valeurs :
   Appuyer sur la touche **UV**.
   Le panneau de visualisation montre à nouveau les heures d'exploitation.

9. Nettoyage et décontamination

9.4 Désinfection à la formaldéhyde

Procédure :
Une désinfection au gaz s'effectue avec de la formaldéhyde qui est vaporisée dans le compartiment échantillon hermétiquement fermée. La quantité de formaldéhyde à utiliser est fonction du volume du compartiment échantillon, qui varie selon le le modèle d'appareil à désinfecter (voir caractéristiques techniques). Pour chaque mètre cube de volume du compartiment échantillon, il faut vaporiser un minimum de 5 g de formaldéhyde avec 20 ml d'eau, ce qui correspond à 25 ml d'une solution de formaldéhyde à 20 %. La formaldéhyde se vaporise au moment d'atteindre le point d'ébullition et doit agir pendant au moins 6 heures. Une fois la durée d'action prescrite écoulée, il est recommandé de neutraliser la formaldehyde en vaporisant une solution d'ammoniaque à 25 % (10 ml par mètre cube de volume du compartiment échantillon).

Environnement et auxiliaires :
La température ambiante au lieu d'emplacement devrait être 21 °C environ, avec une humidité relative comprise entre 60 et 85 %. Un dispositif avec réservoir est nécessaire pour la vaporisation.

☞ **REMARQUE – Procédure d'application !**

La désinfection à la formaldéhyde doit être effectuée en conformité avec les spécifications de la norme EN 12469 / 2000. Comme cette procédure comporte des risques considérables, elle doit être exécutée exclusivement par du personnel de service spécialement formé et dûment autorisé !

9.5 Nettoyage des surfaces extérieures

Les surfaces extérieurs de l'appareil sont nettoyées avec de l'eau tiède additionnée d'une goutte de produit ordinaire à vaisselle. Ensuite, elle sont soigneusement séchées avec un chiffon doux et propre.

9.6 Nettoyage de la vitre frontale

Pour le nettoyage (et pour la désinfection par essuyage) la vitre frontale peut être baissée au-delà de la position de fermeture (voir chapitres 4.5).
On obtient ainsi entre le châssis du dispositif d'éclairage et le bord supérieur de la vitre frontale une ouverture suffisamment grande pour accéder à la partie supérieure de la vitre.
La vitre frontale est nettoyée avec un produit à vitres ordinaire.

9. Nettoyage et décontamination

9.7 Nettoyage de la cuve de fond

Nettoyer la cuve de fond avec de l'eau tiède additionnée d'une goutte de produit ordinaire à vaisselle.

1. Retirer les plans de travail du compartiment échantillon.
2. Enlever scrupuleusement les impuretés et les sédiments.
3. Essuyer la cuve de fond avec un chiffon propre et beaucoup d'eau propre.
4. Enlever ensuite l'eau de nettoyage de la cuve de fond et sécher soigneusement les surfaces de la cuve de fond.

☞ **REMARQUE – Résidus de matériel !**

Après le nettoyage, veiller à ce que tous les moyens auxiliaires de nettoyage aient été enlevés de la cuve de fond.

5. Remettre en place les plans de travail, au-dessus de la cuve de fond.

9.8 Nettoyage de l'écran d'aspiration

Fig. 17 : L'écran d'aspiration multipièces est maintenu par sa propre tension dans sa position de montage entre le plan de travail et la paroi du canal d'air.

1. Pour retirer un segment de grille [2], pousser la languette [1] vers le bas jusqu'à ce vous puissiez retirer le segment de grille d'en-dessous la pièce de retention [3] de la paroi.
2. Pour installer le segment de grille [2], le placer d'abord derrière les points de fixation [4] et ensuite pousser la languette [1] vers le bas et contre la pièce de retention [3] de la paroi pour faire encliqueter la pièce de retention dans la languette.

☞ **REMARQUE – Ecran d'aspiration !**

Ne pas utiliser l'appareil sans écran d'aspiration. Avant la mise en service de l'appareil, il est impératif de s'assurer que l'écran d'aspiration est en place !

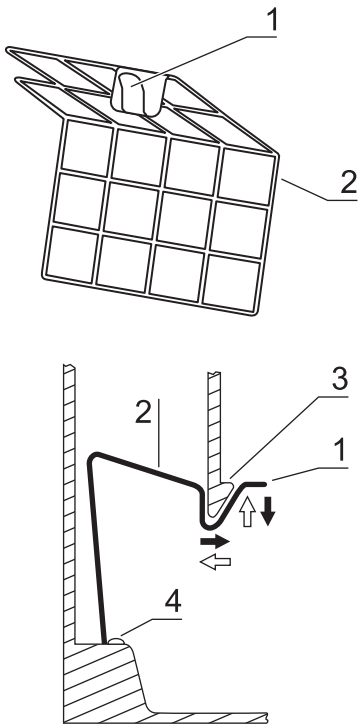

Fig. 17
Segment de la grille d'écran

10. Maintenance

10.1 Inspection

Le Thermo Performance Factor, qui est la routine de contrôle de l'enceinte de sécurité, détermine, par la comparaison de différents paramètres de l'appareil, l'état de système de l'enceinte de sécurité.

- Une inspection de l'appareil devrait être effectuée si le Thermo Performance Factor indique une valeur au-dessous de 60%. Dans ce cas-là, les DELs (jaunes ou rouges) d'état de puissance sont allumées (voir chapitre 6.1.1).
- Indépendamment de la valeur affichée par le Thermo Performance Factor, une inspection de l'enceinte de sécurité devrait être effectuée une fois par an.

L'inspection annuelle inclut les vérifications suivantes :

- Sécurité électrique selon les directives nationales en vigueur.
- Vérification du bon fonctionnement technique de l'appareil.
- Examen des composants pour détecter les déteriorations éventuelles.
- Etat des filtres.

REMARQUE – Tôle diffuseur !

La tôle diffuseur installée au plafond du compartiment échantillon sert à protéger le filtre d'air circulé et empêche des tourbillonnements d'air à la surface d'échappement. Lorsque le filtre d'air circulé est balayé pour vérifier l'étanchéité, il faut que la tôle diffuseur soit encastrée.

- Contrôles des courants.
- Essai répété selon EN 12469 / 2000.

10.2 Entretien

Filtres HEPA :
Comme l'échange des filtres constitue une intervention dans le système de sécurité de l'appareil, cette opération est strictement réservée au personnel de service dûment instruit et autorisé.

AVERTISSEMENT – Echange des filtres !

Pour tous travaux de maintenance dans la zone potentiellement contaminée, l'exploitant est tenu de soumettre un certificat de non-opposition.

10. Maintenance

10.2.1 Eclairage du compartiment échantillon

Fig. 18 : Le compartiment utile est éclairé par un tube fluorescent ou deux tubes fluorescents (modèle MSC 1.8). Les douilles à ressort du tube fluorescent [2] sont installées dans le compartiment utile sur le cadre de montage [4] du châssis d'éclairage.

1. Mettre l'appareil hors circuit, le débrancher du secteur et prendre des précautions contre un rebranchement intempestif.
2. Baisser la vitre frontale complètement, au-dela du cadre (position de nettoyage), pour obtenir une ouverture suffisante entre le bord supérieur de la vitre et le châssis d'éclairage.
3. Le tube fluorescent est retenu par des douilles de type baïonnette. Tourner le tube fluorescent de 90° pour le relâcher et le retirer de sa douille.
4. Emboîter le tube de remplacement et le tourner pour le fixer.

10.2.2 Tubes UV (en option)

Fig. 18 : L'unité de tubes UV interne [1], disponible en option, est installée dans le compartiment utile, directement derrière la vitre frontale. Il est recommandé de remplacer les tubes UV au bout de 1500 heures d'exploitation.

1. Mettre l'appareil hors circuit, le débrancher du secteur et prendre des précautions contre un rebranchement intempestif.
2. Mettre la vitre frontale en position d'ouverture maximale.
3. Mettre des gants pour éviter les traces d'empreintes digitales qui fragiliseraient le verre des tubes.
   L'unité UV est montée dans des douilles de type baïonnette [4]. Pour le démontage, la tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre pour débloquer les douilles, et ensuite retirer l'unite UV.
4. Pour le montage, introduire les broches de contact de l'unité UV dans la rainure de la douille, et tourner l'unite UV dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller la douille.

10.3 Mise à niveau et réparations

Il est possible d'ajouter à l'appareil des systèmes de communication externes comme p. ex. des systèmes de signalisation d'erreurs, ou des composants pour l'amenée de fluides comme p. ex. des vannes à gaz magnétiques, et de les intégrer dans la commande de l'appareil.

REMARQUE – Travaux de réparation !

Tous les travaux de mise à niveau et de réparation constituent une intervention dans le système de sécurité de l'appareil. En particulier, toute modification du système de filtres, et le changement qui en resulte pour les conditions de flux d'air, peut avoir des répercussions sur la protection des personnes et des produits. Pour cette raison, ce genre de travaux est réservé au personnel de service autorisé.

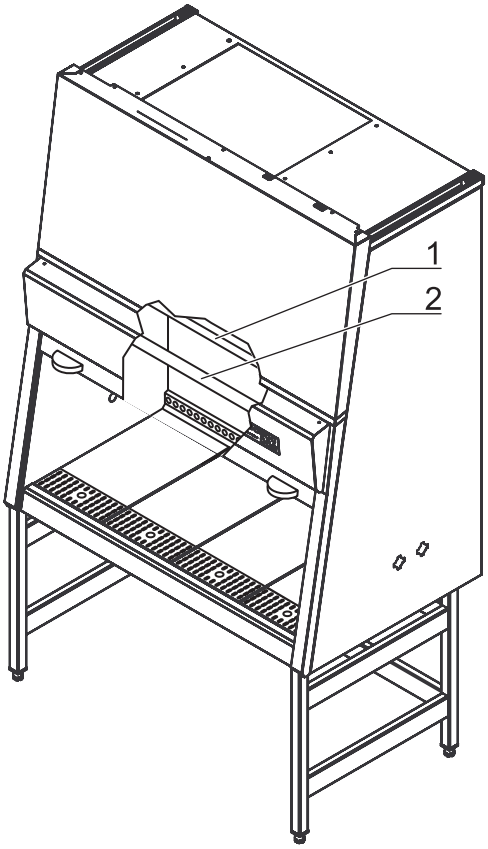

Fig. 18
Echanges de l'unité UV

11. Mise à la ferraille

11.1 Procédure de mise à la ferraille

Les appareils ou composants hors d'usage contiennent des matières premières de valeur à récupérer. Tous les composants de l'appareil, à l'exception des filtres HEPA, peuvent être mis à la ferraille régulière suite à la décontamination régulière. L'élimination des filtres HEPA doit se faire selon les directives en vigueur pour les déchets à risque.

ATTENTION – Risque de contamination !

L'appareil peut être utilisé pour le traitement et la transformation de substances infectieuses. Par conséquent, il peut être contaminé. Avant la mise à la ferraille, l'appareil complet, y compris les filtres, doit être décontaminé par une stérilisation à gaz !

Matières premières à récupérer !

Composant	Matériaux
Platines électroniques	Composants électriques enrobés de plastiques de diverse nature et intégrés sur cartes imprimés liées à la résine epoxy.
Composants plastiques	Vérifier la désignation du matériau
Enveloppe extérieure	Acier inoxydable/galvanisé, vernis
Cloison arrière de l'appareil	Acier inoxydable/galvanisé, vernis
Vitre frontale	Verre de sécurité feuilleté
Film du panneau de commande et de visualisation	Polyéthylène
Plans de travail	Acier inoxydable
Supports des bras	Acier inoxydable
Diffuseur	Aluminium, anodisé

11. Mise à la ferraille

Conformité WEEE:

Ce produit doit être conforme à la directive 20002/96/UE de l'Union Européenne sur les déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). Il est marqué avec le symbole suivant.

Thermo Fisher Scientific a conclu des contrats avec un ou plusieurs entreprises de recyclage/élimination dans chacun des états membres de l'UE, et ce produit doit être éliminé ou recyclé par eux. Pour plus de renseignements concernant la conformité de Thermo Fisher Scientific avec ces directives, les entreprises de recyclage de votre pays, ainsi que des renseignements sur les produits de Thermo Fisher Scientific qui pourraient vous aider à identifier les substances concernées par la directive RoHS, veuillez vous reporter à: **www.thermo.com/WEEERoHS.**

12. Caractéristiques techniques

Dimensions			
Désignation		**MSC 1.2**	**MSC 1.8**
Dimensions extérieures			
Largeur	mm	1300	1900
Profondeur	mm	795	
Hauteur	mm	1520	
Dimensions intérieures			
Largeur	mm	1200	1800
Profondeur	mm	630	
Hauteur	mm	780	
Vitre frontale			
Position de travail	mm	200	
Ouverture maximale	mm	500	
Hauteur de la surface de travail			
Pos. Assise	mm	750	
Hauteur de l'élément de support			
Elément de support	mm	680	
Passages sur le panneau latéral			
Diamètre	mm	23	
Dist. du bord inférieur	mm	150	
Distance du cloison arrière			
Passage 1	mm	150	
Passage 2	mm	250	

12. Caractéristiques techniques

Volumes, poids et charges			
Désignation		**MSC 1.2**	**MSC 1.8**
Volume			
Volume de l'appareil	m^3	1,1	1,7
Cuve de fond	l	20	30
Poids			
Appareil	kg	170	230
Elément de support	kg	30	35
Charges			
Charge max. par module de plan de travail	kg	25	
Charge max. totale du plan de travail	kg	50	75

Environnement			
Désignation		**MSC 1.2**	**MSC 1.8**
Température			
Température ambiante max. en service	°C	40	
Température ambiante min. en service	°C	10	
Humidité			
Humidité max. en service	% h.r.	90, sans condensation	
Hum. max. pour le stockage	% h.r.	95	
Chaleur dégagée			
Température ambiante 20 °C	kJ/s	0,15	0,26
Rechauffement à l'intérieur			
ambiante avec la fenêtre fermée	°K	< 2	< 2
Ergonomie			
Niveau de bruit	dB(A)	55	59
		Le niveau de bruit a été determiné en conformité avec la norme EN ISO3744. Le niveau sonore a été mesuré à une distance de 1m de l'ouverture de travail. Les variations de mesure se situent dans une plage de tolérance de ± 2dB.	

12. Caractéristiques techniques

Caractéristique électriques			
Désignation		**MSC 1.2**	**MSC 1.8**
Tension			
Tension nominale	V	1/N/PE AC, 230 V - 50-60 Hz	
Tension ventilateur	V	48 V / DC	
Courant			
Absorption de courant max	A	7,3	8,7
Courant de fuite IEC 1010, EN 61010	mA	< 3,5	
Fusibles de la platine de base	A	2 x T 16 A	
Fusible des prises électriques	A	2 x T 5 A	
Protection du bâtiment	A	Disjoncteur B 16 / Fusible T 16 A	
Puissance			
Puissance absorbée max.	W	1700,0	2000,0
Mesures de protection			
Classe		I	
Degré de protection		IP 20	
Catégorie de surtension (IEC 1010, EN 61010)		II	
Degré de pollution (IEC 1010, EN 61010)		2	
Câble de connexion			
Raccordement au secteur		Câble (3,7 m)	

12. Caractéristiques techniques

Système d'air			
Désignation		**MSC 1.2**	**MSC 1.8**
Courants d'air / Vitesse de flux d'air			
En entrée / Inflow	m/s	0,45	
En circulation / Downflow	m/s	0,32	
Débit d'air			
Débit d'air total	m³/h	1220	1835
Débit d'air circulant	m³/h	830	1250
Débit d'air évacué	m³/h	390	585
Filtres			
Type		HEPA (H 14 selon DIN EN 1822)	
Matériau		Tissu à fibres de verre	
Degré d'élimination en MPPS	%	99,995	
Degré d'élimination pour des particules de 0,3 µm	%	99,999	
Air circulant			
Largeur	mm	1220	1830
Profondeur	mm	457	
Hauteur	mm	93	
Air évacué			
Largeur	mm	610	915
Profondeur	mm	457	457
Hauteur	mm	117	117

13. Carnet de service

Type d'appareil :		**N° de commande :**	
N° d'usine :		**N° de service :**	
Lieu d'installation :		**Annotations de l'exploitant :**	

Travaux réalisés	Commentaires	Date	Signature

14. Certificat de non-oppositon

Invoice recipient / Customer no.:			Location / Forwarding address:		
Year of manufacturer:	KC:	ST:	Name of technician:		Appointed date:
order date:	Ordered by:	Order no.:			
Type of device:			ID no. / Order no.:		Operating hours:
Equipment no.:	Factory no.:	Service device no.:	Date of delivery:	Date of start-up:	Customer inventory no.:

Certficate of decontamination

Dear customer,

when using biological and chemical agents within and ouside of devices, hazards to the health of the operating personnel may be present and contamination of the surroundings of the device may occur when service or repair works are carried out.
Within the scope of national and international legal regulations, such as
- responsibility of a company for the protection of its employees,
- responsibility of the operator for the operational safety of devices,

all possible hazards must absolutely be prevented. Prior to any calibration, service, and repair works, prior to any relocation of a device, and prior to the shut-down of a device, the device must be decontaminated, disinfected, and cleaned as required by the work to be carried out.
Therefore, we ask you to fill in this certificate of decontamination before you start with the required work.

Yours sincerely

Thermo Electron LED GmbH

Works to be carried out (please mark where applicable)

Service	☐	Filter replacement	☐
Repair	☐	Relocation	☐
Calibration	☐	Transport	☐

Declaration of possible contamination (please mark where applicable)

The device is clear of biological material	☐	The device is clear of dangerous chemical substances	☐
The device is clear of radioactivity	☐	The device is clear of other dangerous substances	☐
The device is clear of cytostatic agents	☐		

Certification:

Prior to carrying out the required work, we have decontaminated, disinfected, and cleaned the device as described in the operating instructions of the device and in accordance with nationally applicable regulations.
The device does not present any hazards.

Note:

Date, legally binding signature, stamp

Thermo
SCIENTIFIC

Internet: http://www.Thermo.com